



3 326744 730261

Réf. : 3AC 21289 FLAC Ed. 01



**ALCATEL MOBILE
REFLEXES**

Alcatel Mobile 100 Reflexes

Alcatel Mobile 200 Reflexes

KÄYTTÖOPAS

ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Otettava huomioon käytössä

Tämä hyväksytty DECT- puhelin on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ALCATEL'in langattoman puhelinjärjestelmän (PABX) kanssa.

Seuraavia käyttöohjeita tulee noudattaa, varsinkin radiosähköisten taajuuksien vuoksi:

DECT-laitteita ei voi käyttää kahden kiinteän pisteen välisen yhteyden luomiseen kuin ainostaan siinä tapauksessa, että nämä yhteydet eivät ole pysyviä ja, että antennin vastaava isotrooppinen säteily on pienempi kuin 250 mW.

DECT-laitteiden telepisteverkoon liittymisehdot tulee tehdä kirjallisesti ko. telepisteverkon valtuutetun edustajan allekirjoittamana.

Tätä puhelinta tulee käyttää vain käyttöohjeessa kuvatun Alcatel-järjestelmän kanssa.

Vältä epäsuotuisia olosuhteita (sade, meri-ilma, pöly...).

Laitteesi toimiminen ei ole taattu jos lämpötila on alhaisempi kuin -10 °C tai korkeampi kuin +45 °C.

Älä käynnistä tai käytä laitettasi kaasun tai helposti syttyvien nesteiden läheisyydessä.

Olet juuri valinnut **Mobile 100** tai **200**- puhelimen: se on luotettava puhelin, joka on suunniteltu helpottamaan elämääsi.

Sisältö

Otettava huomioon käytössä	s. 2
Puhelin	s. 4
1. Näyttö ja vastaavat kuvakkeet	s. 6
1.1 Puhelimen tilasta tiedottavat kuvakkeet	s. 6
1.2 VALIKON kuvakkeet	s. 7
1.3 Puhelukuvakkeet	s. 8
1.4 Kuinka lukea tätä opasta ?	s. 9
2. Aluksi	s. 10
2.1 Puhelimen lataaminen	s. 10
2.2 Puhelimen käynnistys	s. 11
2.3 Pääsy VALIKKOON ja navigointi	s. 11
3. Puhelut	s. 12
3.1 Soittaminen	s. 12
3.2 Henkilökohtaisella hakemistolla soittaminen (H.koh.L.val.)	s. 12
3.3 Nimellä soittaminen	s. 13
3.4 Puheluun vastaaminen	s. 13
3.5 Useiden puhelujen käsittely	s. 14
4. Henkilökohtaiset asetukset	s. 15
4.1 Henkilökohtaisen hakemiston muokkaus (H.koh.L.val.) ..	s. 15
4.2 Värinän aktivointi (Mobile 200)	s. 16
4.3 Hälytysäänen pika-asetus	s. 16
5. Lisävarusteita	s. 17
5.1 Latauslaitteet	s. 17
5.2 Puhelimesi kuljetus ja suojaaminen	s. 17
Takuu	s. 18

Saat lisätietoja
kotisivuilta
www.alcatel.com

Sankaluurin liitäntä

Merkkivalo:

- Radion peittoalueelta poistuminen ((vilkkuu nopeasti))

- Kirjaimen poisto
- Paluu edelliseen valikkoon
- Koko kentän poisto (pitkä painallus)

• **Äänvoimakkuuden säätö**

- **Laske luuri**
- Paluu alkunäyttöön
- Hälytysäänen poistaminen
- Näppäimistön lukitus/avaus (pitkä painallus)

• **Pääsy VALIKKOON**

- Navigointi
- Hyväksy

• **Värinän aktivointi/ poiskytkentä⁽¹⁾** (pitkä painallus)

• **Nosta luuri**

- Toisto (pitkä painallus)
- Vuorottelu

- Yritysluettelo
- Henkilökohtaiset asetukset (pitkä painallus⁽²⁾)

• **Kovaäänisen aktivointi/poiskytkentä**

- "Kädet vapaana"-salauksen aktivointi

Mikrofoni

• **Avaaminen / sulkeminen** (pitkä painallus)

- Hälytysäänen pika-asetukset

⁽¹⁾Mallista riippuen









⁽²⁾Erikoistapaus: pitkä painallus henkilökohtaisesta hakemistosta käsin sallii hakemiston kortin luomisen tai muuttamisen

Laitteessasi on 1 puhelimen tilasta tiedottava kuvakerivi ja 3 riviä 6 aakkosnumeerisia kirjoitusmerkkejä. Mobile 200- versiossa on lisäksi taustavalaistus näytölle ja näppäimistöille.

1.1

Puhelimen tilasta tiedottavat kuvakkeet

Puhelimen tilasta tiedottavat kuvakkeet ovat alkunäytössä.

-  **Akun latauksen taso**
-  **Informaatiota:**
vastaamatta jääneet puhelut, puhe- ja tekstiviestit.
-  **Ohjelmoitu muistutussoitto**
-  **Kutsunsiirto aktivoitu**
-  **Värinä aktivoitu** (Mobile 200)
-  **Hälytysääni aktivoitu**
-  **Hälytysääni poiskytketty**
-  **Radiovastaanoton laatu**

Saat tarkempia tietoja puhelimen tilasta tiedottavista kuvakkeista "info-kuilien" avulla, jotka ilmaantuvat, kun käytät navigaattorinäppäintä alkunäytössä:



1.2

VALIKON kuvakkeet

Päätet VALIKKOON alkunäytöstä käsin painamalla näppäintä  .

Sen avulla pääset kaikkiin järjestelmäsi tarjoamiin toimintoihin.





-  **Hakemistot:**
henkilökohtaisen hakemistosi hallinta ja pääsy yritysluetteloon.
-  **Toisto:**
viimeksi valitun numeron uudelleen valinta.
-  **Siirto:**
kutsunsiirto.
-  **Viestit:**
puhe- ja tekstiviestien kuuntelu ja lähettäminen.
-  **Puhelun poiminta:**
vastaaminen toiseen puhelimeen tulevaan kutsuun.
-  **Muistutussoitto:**
muistutussoiton asetus.
-  **Järjestelmän lukko:**
ulkopuhelun soittamisen ja asetusten muuttamisen estäminen.
-  **Henkilökohtaiset asetukset:**
hälytysääni, näyttökielen valinta...
-  **Säätö:**
kontrastin säätö, äänimerkkien aktivointi tai poiskytkentä, valaistus...
-  **Järjestelmän valinta**
-  **Asennus**

1.3 Puhelukuvakkeet

-  **Puhelun soittaminen**
-  **Puheluun vastaaminen***
-  **Puhelu meneillään***
-  **Puhelu pidossa***
-  **Pääsy hakemistoihin**
-  **Puhelun yhdistäminen**
-  **ÄT valinta**
-  **Neuvottelu**
-  **Yhteinen pito**
-  **Säilytys (ulkopuhelu)**

* Useiden kutsujen saapuessa kuvakkeissa näkyy tietoja eri soittajista

1.4 Kuinka lukea tätä opasta ?

-  Paina lyhyesti navigaattorinäppäintä päästäksesi VALIKKOON ja hyväksymiseen.
-  Liikuta navigaattorinäppäintä ylös- tai alaspäin.
-  Liikuta navigaattorinäppäintä vasemmalle tai oikealle.
-  Käytä näppäimistöä numeroiden ja kirjainten tallentamiseen.



Tärkeä informaatio.

Symbolien lisäksi näytöllä voi olla kuvakkeita tai tekstiä. Kaikki viitteelliset tai henkilökohtaiset koodit löytyvät lisälehtisen kooditaulukosta.


- **Akkukokonaisuuden asentaminen:**



Sijoita akku etiketin osoittamaan hakasriviin



Liu'uta sitä estehakaan asti

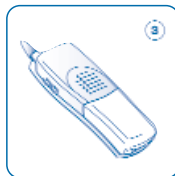

- **Akun lataaminen:**



Kytke latauslaite ja aseta puhelin lataustelineeseen.




Akku on ladattu*

Lataa puhelin säännöllisesti. Puhelin voi olla auki tai suljettu.

Jos puhelinta ei käytetä tai se jää latauslaitteen ulkopuolelle usean viikon ajaksi, poista akkukokonaisuus ja säilytä sitä erikseen.

Mobile 100- versio toimii ainoastaan Ni-Mh- akulla ja **Mobile 200-** versio Li-Ion- akulla.

* akun lataukseen menee 3t – 5t mallista riippuen.

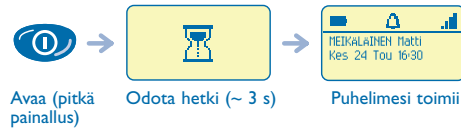

- **Puhelimesi sulkeminen:**


Paina näppäintä (pitkä painallus).



Pääsy toimintoihin:




3.1 Soittaminen

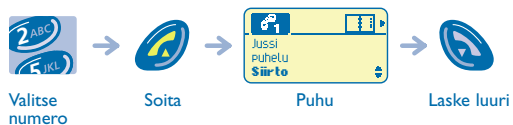

Valitse järjestelmän ulkolinjakoodi ennen puhelinnumeroa.

3.2 Henkilökohtaisella hakemistolla soittaminen (H.koh.L.val.)

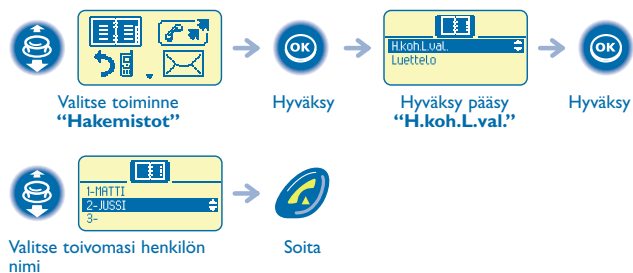

3.3 Nimellä soittaminen



*Siinä tapauksessa, että vastauksia on useita, voit täsmentää hakuasi täydentämällä etsimääsi nimeä sen seuraavilla kirjaimilla (toinen, kolmas, ...).

Paina näppäintä heti, kun et tunnista yhtä nimen kirjaimista.

3.4 Puheluun vastaaminen




Hälytysääni ei kuulu jos:

- värinä on aktivoitu, kuvake näkyy näytön säästöllä
- hälytysääni on poistettu, kuvake näkyy näytön säästöllä.

3


3.5 Useiden puhelujen käsittely

- Välikysely:

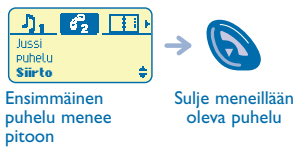


- Vuorottelu:

Puhelu meneillään, paluu pidossa olevaan puheluun:

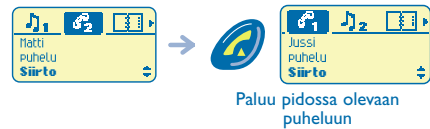

- Puhelun yhdistäminen:


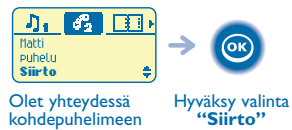


4

Henkilökohtaiset asetukset

4.1 Henkilökohtaisen hakemiston muokkaus (H.koh.L.val.)

Henkilökohtaisessa hakemistossasi voi olla 10 numeroa.

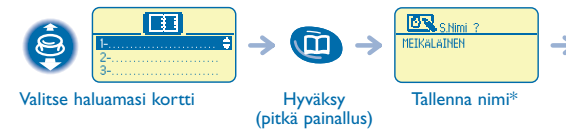

*Nimen tallentaminen: Numeronäppäimistössä on kirjaimia, jotka saadaan esiin peräkkäisillä painanulluksilla.

Esimerkki: paina 2 kaksi kertaa peräkkäin näppäintä **8TUU** saadaksesi esiin kirjaimen "U".


4


4.2 Värinän aktivointi (Mobile 200)



Tämän näppäimen avulla voit siirtyä nopeasti hälytysäänestä värinään ja päinvastoin.

4.3 Hälytysäänien pika-asetus

Voit muuttaa hälytysäänien arvot nopeasti toimintasi vaatimien tarpeiden mukaan lyhyellä painalluksella näppäimellä  sitten käyttämällä näppäintä: .

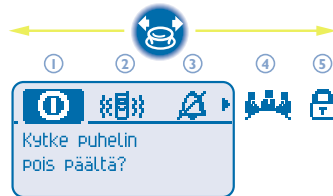

- ① Kytke puhelin pois päältä
- ② Värinän aktivointi / poiskytkentä (Mobile 200)
- ③ Hälytysäänien aktivointi / poiskytkentä
- ④ Kokousmoodin aktivointi / poiskytkentä (progressiivinen hälytysääni)
- ⑤ Näppäimistön lukon aktivointi / poiskytkentä

Hyväksy  valitsemasi optio.

5

Lisävarusteita

5.1 Latauslaitteet

Saatavilla on useita latauslaitemalleja.



Latauslaite **“Corded”** on yksikertainen.



Latauslaite **“Basic Desktop”** on mini-latauslaite toimistoon.



Latauslaite **“Dual Desktop”** on toimistoon ja samalla vara-akulle varattu paikka.



Latauslaite **“Voice Desktop”** on toimistoon “kädet-vapaana”-toiminteeseen.

• Akkujen latausaika:

Mobile 100 :	~ 5 t 00
Mobile 200 :	~ 3 t 00
Vara-akku:	~ 2 t 30

• Muuntajan ominaisuudet:

Sisääntulo:	230 V - 50 Hz
Ulostulo:	12 V DC - 500 mA



Latauslaitteen verkkopistokkeen tulee olla lähellä lataustelinettä ja helposti saavutettavissa niin, että se voi toimia virrankatkaisulaitteena.

5.2 Puhelimesi kuljetus ja suojaaminen

Suojakotelomalleja on useita. Lisätietoja malleista saat asentajalta.

Jos puhelinta käytetään teollisuusympäristössä (pölyä, viilanjauhoja, erilaisia höyryjä ja putoamisriski), erityisen suojakotelon käyttäminen on välttämätöntä.

Takuu

Laitteella on vuoden takuu.

Laskun esittämistä vaaditaan, kun takuuseen vedotaan. Tämä takuu ei kuitenkaan ei ole voimassa: jos käytössä ei ole noudatettu oheisessa käyttöoppaassa annettuja ohjeita, se ei kata normaalin kulumisen aiheuttamia vikoja tai viottumista eikä ulkopuolisista syistä aiheutuneita vikoja (esim.: täräys, putoaminen, kosteutta aiheuttavan lähteen läheisyys jne.), eikä voimassa olevien ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai muutoksista tai korjauksista, jotka eivät ole valmistajan tai jälleenmyyjän valtuuttaman henkilön suorittamia, johtuvia vikoja.

CE-merkintä osoittaa, että tuote on seuraavien direktiivien mukainen:

CE - 89/336/ECC (elektromagneettinen yhteensopivuus)
- 73/23/ECC (alijännite)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Euroopan Yhteisön Virallisessa Lehdessä 07. Huhtikuuta 1999 ilmestyneen direktiivin 1999/5/CE (R&TTE) mukaisesti laitteet käyttävät harmonisoitua DECT- taajuuspektriä, ja niitä voidaan käyttää kaikissa EU-maissa, sekä Sveitsissä ja Norjassa.

DECT- laitteiden käyttö ei ole suojattu muiden radiosähköisten taajuuksien luvallisen käytön aiheuttamia häiriöitä vastaan.

Yhdenmukaisuus

Me,
ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
32, avenue Kléber
92707 Colombes Cedex - France
ilmoitamme, että alla mainitut tuotteet ovat Euroopan Unionin ja Neuvoston direktiivin 1999/5/CE vaatimusten mukaisia.

ALCATEL Mobile 100 Reflexes
ALCATEL Mobile 200 Reflexes
ALCATEL Mobile 200 Ex Reflexes

Tuotteiden luvaton muuttaminen mitätöi tämän yhdenmukaisuustodistuksen. Kopion alkuperäisestä yhdenmukaisuustodistuksesta voi saada postitse osoitteesta:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
Technical Services - Customer Care
1, rue du Dr. A. Schweitzer
F - 67408 Illkirch - France

Saat lisätietoja
kotisivuilta
www.alcatel.com

Copyright © Alcatel Business Systems. 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Alcatel Business Systems varaa itselleen oikeuden ilman eri ilmoitusta muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia.

Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber F-92707 Colombes Cedex
RCS Paris 602 033 185