



Oy Nautimar Ab

KAISLAHARAVA



Käyttö-ohjeet ja varaosaluettelo

MAAHAN TUONTI / MYynti / VARAOSAT

OY NAUTIMAR AB

JUUTTANTIE 4

66900 UUSIKAARLEPY

Puh. 0400-865644

Sähköposti: info@nautimar.fi

www.kaisla-leikkuri.fi

VALMISTAJA

DOROTEA MEKANISKA AB

ÖSTRA POLARVÄGEN 10

SE-917 32 DOROTEA

KAISLAHARAVA

Kiitos valisemasi Dorotea Mekaniska Ab:n valmistava vesistöjen huoltotuotteet Doro-mallistosta. Sisältö on kehitetty viimeiset teknilliset tiedot tuotteesta. Dorotea Mekaniska Ab maahantuojan Oy Nautimar Ab:n kautta pidättää oikeuden muuttaa sisäl-
lön. Kirjan sisällön reprodusointi on kielletty ilman valmistajan ja maahantuojan kirjallisinta hyväksymää. Kirja kuuluu aina olla koneen mukana ja on oltava mukana kuin tuote siirtyy seuraavalle omistajalle. Lue tarkasti läpi kirjan sisältöä ennekuin tu-
otetta otetaan käyttöön.

Onnea!

ASENNUSOHJEET

Asenna kaikki osat kts. kuvat 1-8.

Haravan asentaminen veneeseen.

1 Asenna kehys veneen reunojen päälle (kuva 1).


2 Säädä siten että keskiraami keskitetään veneen keskelle (kuva 1). Kehyksen etupuoli (pultti) on oltava 20-50 mm reunan etupuolella (kuva 5). Etuimman reunakiinnike säädetään eteen/taakse sitten että reunakoukut ma-
kaavat reunalistan vastaan. (kuva 2-5).


3 Kiristä reunakoukut ja lukitusrattaat. (kuva 1-6).

4 Asenna narun veneen keulaan kiinni. Pujota narua ensiksi ylimmän narunpylpyrän kautta alempaan ja sen jälkeen ylös silmukkaan (kuva 3).

5 Vedä narua taaksepäin veneen taka-istuimille. Tee solmun n. 60 cm. taka-istuimen etupuolelle Pujota narua käsivarren kiinni. Tee kaksoissol-
mun käsivarren taakse. (kuva 8). Tee solmun narun päätyyn veneen takapuolella (kuva 7). Koukku-helaa kinniitetään käsivarrelle Säädä kunnes harava roikkuu n. 10-15 cm kitkahylssyn alapuolella (kuva 3-4).

6 Irrota koukku-helaa käsivarresta. Päästä narua irti siten että haravaa putoaa
alaspäin. Lukitusrattaan avulla (kuva 4) säädetään alemman sijainnin. Haravan keski on oltava ve-
denpinna yläpuolella (kuva 9).

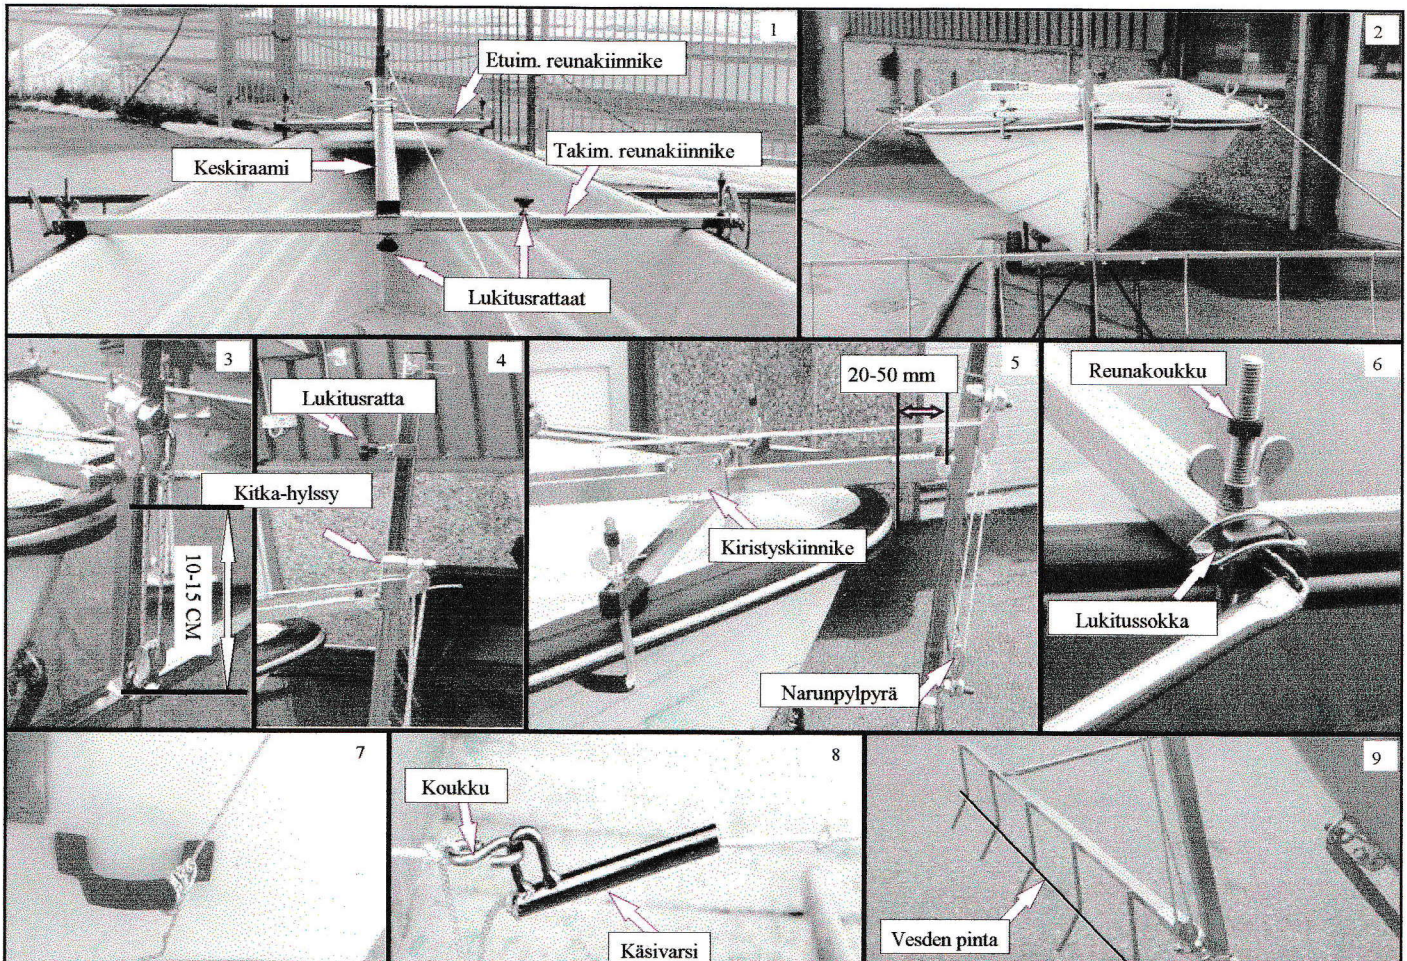


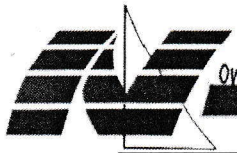

Oy Nautimar Ab


Sivu 2

HARAVA

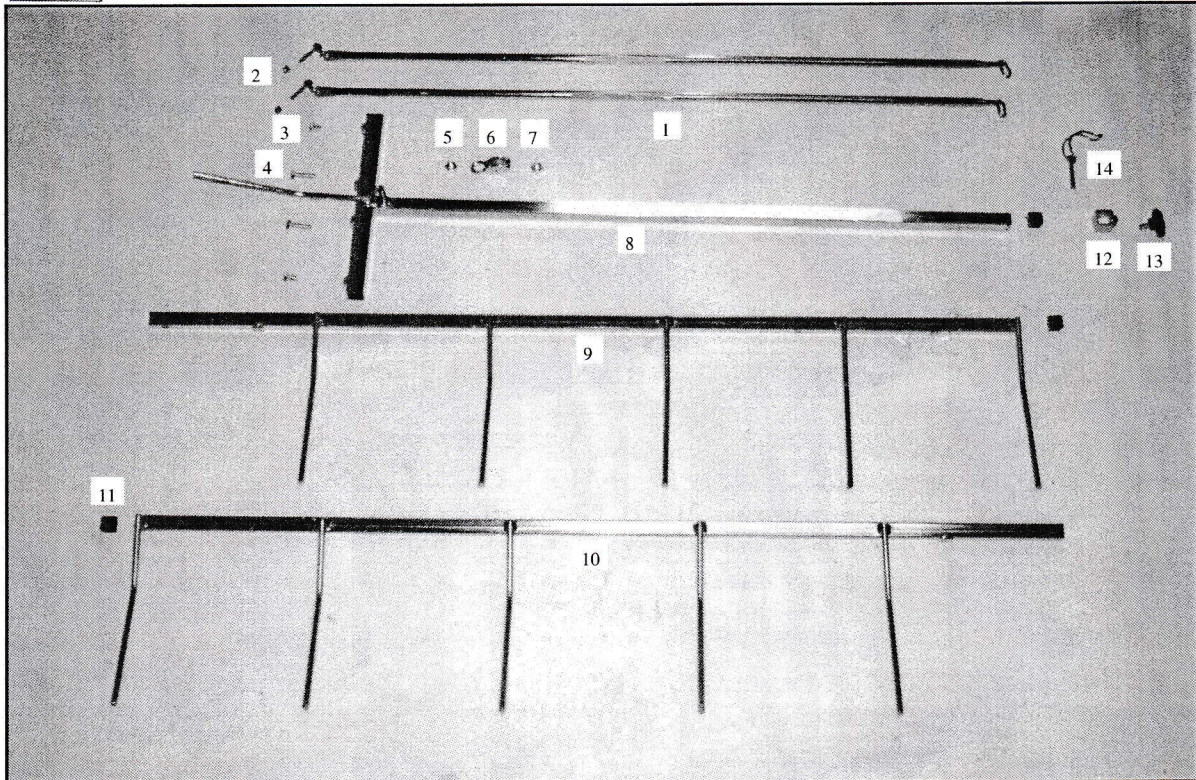

KOH	Määrä	V-OSANRO	NIMIKE	HUOM	KOH	Määrä	V-OSANRO	NIMIKE	HUOM
1	2	96-10100	TUKI		8	1	96-10000	PYLVÄS	
2	2	05-M6L	MUTTERI		9	1	96-10200	HARAVA VASEN	
3	2	05-M812	PULTTI		10	1	96-10300	HARAVA OIKEA	
4	2	05-M830	PULTTI		11	3	05-IFR202025	PÄÄTETULPPA	
5	1	05-M10	MUTTERI		12	1	96-10400	STOPPARI	
6	1	05-377220	NARUKEHRÄ		13	1	05-R4018M815	LUKITUSRATAS	
7	1	05-M10L	MUTTERI		14	3	05-2313	LUKKOTAPPI	

KIINNIKEH.

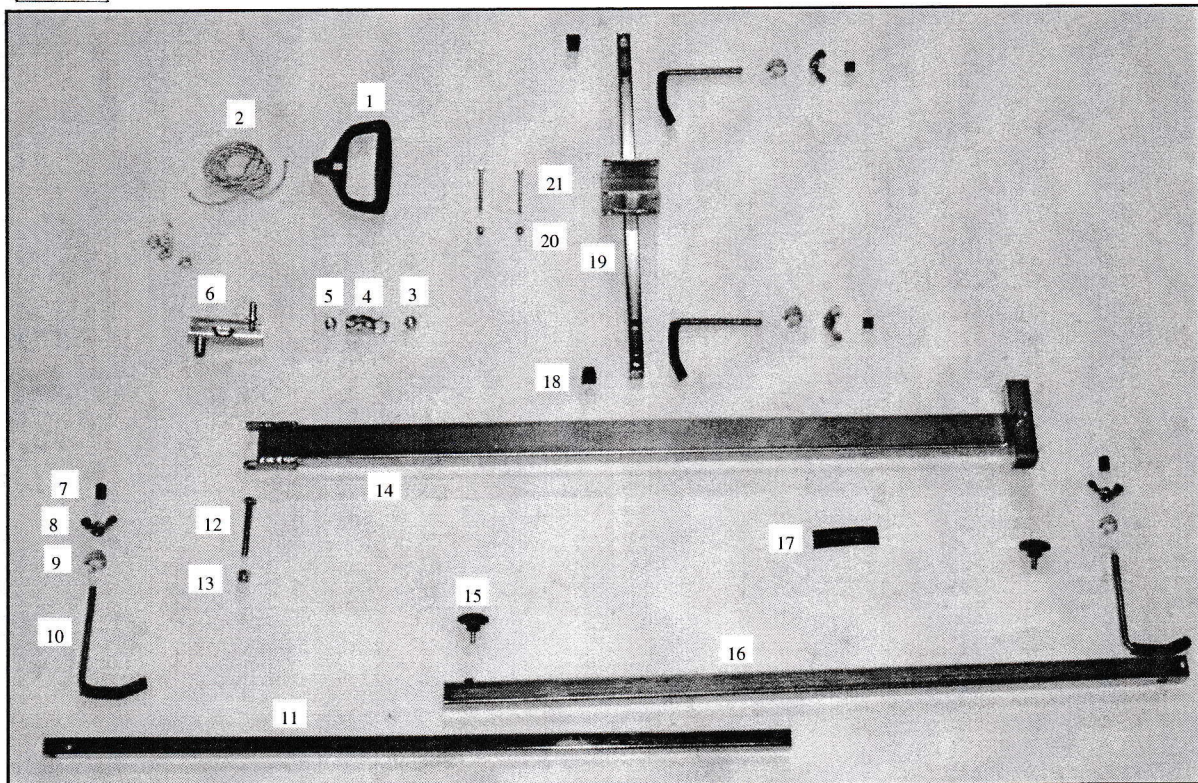

KOH	Määrä	V-OSANRO	NIMIKE	HUOM	KOH	Määrä	V-OSANRO	NIMIKE	HUOM
1	1	96-10500	KÄDENSIJÄ		12	1	05-M1070	PULTTI	
2	1	96-10600	NARU	6 M.	13	1	05-M10L	MUTTERI	
3	1	05-M10	MUTTERI		14	1	96-10900	RUNKOPUTKI	
4	1	05-377220	NARUKEHRA		15	2	05-R4018M815	RATAS	
5	1	05-M10L	MUTTERI		16	1	96-10800	LEVITYSPUTKI	
6	1	96-10700	LUISTINKIINNIK EHELA		17	1	96-DEKAL	DEKAALI	Sarja
7	4	99-11602	STOPPI		18	2	05-IFR20202S	PÄÄTETULPPA	
8	4	05-VMM12	SIIPIMUTTERI		19	1	96-11100	ETUKIINNIKE- HELA	
9	4	05-BR12222	ALUSLEVY		20	2	05-M6L	MUTTERI	
10	4	99-14500	REELINKI (REUNA-) KOUKKU	SIS. MUIOVI SUOJA	21	2	05-M660	PULTTI	
11	1	96-11000	LEVITYSPUTKI		22	1	05-0255	S-KOUKKU	