

KÄYTTÖÖNOTTO

Pakkauksesta purkaminen ja käyttöönotto.

Ota pakkauslaatikko pois huolellisesti ja ota kaikki pakkausmateriaali pois laitteen ympäriltä.
Avaa virtajohto täyteen pituteen.
Avaa antennijohto täyteen pituuteen.
Laita laite tasaiselle pinnalle lähelle pistorasiaa.
Liitä laite pistorasiaan.
Nosta kansi nähdäksesi levysoitin.
Levysoitin on suojattu kuljetuksenajaksi kuljetusruuvilla. Ota ruuvi pois ruuvitaltalla. Tämän jälkeen levylautanen "kelluu".
Ota pois läpikuultava valkoinen muovi äänipään (neulan) päältä.
Käytönaikana käsittele äänipäätä (neulaa) varovasti. Takuu ei korvaa käytöstä aiheutunutta vikaa.
Poista äänivartta paikallaan pitänyt kiinnityspanta.
Vapauta äänivarren lukitus.
Liitä virtajohto pistorasiaan.

VIRTALÄHDE

Laite on suunniteltu käytettäväksi normaalilla 230V 50Hz vaihtovirtajännitteellä.
Muunlainen käyttö voi rikkoa laitteen ja aiheuttaa takuun loppumisen.

Jos johto ei sovi pistorasiaan. On johto vaihdettava huollossa.

TÄRKEÄÄ. Levysoittimen kannen avaaminen.

Avataksesi kannen: Nosta sitä niin ylös kunnes kannen tukivarsi loksauttaa paikalleen. Kun suljet kannen, nosta ensin kantta varovasti ylös ja vapauta kannen tuki. Laske kansi varovasti alas.

ÄLÄ KOSKAAN NOTA KANTTA VOIMALLA. LAITA AINA TUKIVARSI KUNNOLLA OIKEAAN ASEENTOON.

SUOJELE HUONEKALUJA



Tämä laite on varustettu kumijaloilla, jotta se pysyy paikallaan käytön aikana. Nämä jalat on valmistettu liukenemattomasta kumista eikä näinollen jätä jälkiä pöytään. Kutenkin tietyntyyppisillä alustoilla joihin on kääytetty huneklaujen killoitusaineita, puunsuojaaineita tai puhdistusaineita. Nämä aineet voita saada jalat pehmenemään. Välttääksesi hunekalun pinnan pilalle meno. Suosttlemme huopa tassujen hankkimista.

Kuoren hoito:

Pyyhi kuori kuivalla pyyhkeellä. Jos kanteen jää sormenjälkiä tai muuta likaa, voit käyttää mitä tahansa korkealaatuista puhdistus suihketta. Suosittelmme, että suike suihkutetaan pölypyyhkeseen.


Painikkeiden sijainnit ja käyttötarkoitukset

Etupuoli

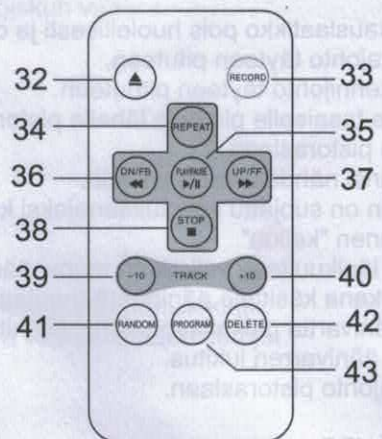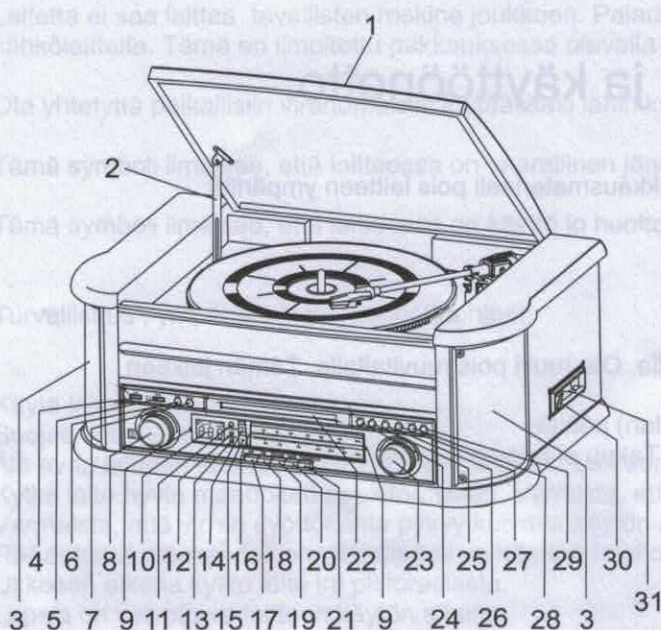


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Kansi | 23. Radioasemien viritys |
| 2. Kannen tuki | 24. Play /Pause painike |
| 3. Kaiuttimet | 25. Stop painike |
| 4. USB liitin | 26. Taaksepäin kelaus |
| 5. Radio äänitys päälle/pois painike | 27. Eteenpäin kelaus |
| 6. Äänityspainike | 28. Soitto /valinta painike |
| 7. Toimintopainike | 29. CD aseman avaus /sulkupainike |
| 8. Virtakytkin ja äänenvoimakkuuden säätö | 30. Kasetin poistopainike |
| 9. Virittimen taustavalo | 31. Kasettipesä |
| 10. LCD Näyttö | 32. CD aseman avaus /sulkupainike |
| 11. Kaukosäätimen vastaanotin | 33. Äänityspainike |
| 12. Virtavalo | 34. toistaa |
| 13. UKW /äänitys ilmaisin | 35. Play /Pause painike |
| 14. UKW asteikko | 36. Taaksepäin kelaus |
| 15. MW asteikko | 37. Eteenpäin kelaus |
| 16. Viritysosoitin | 38. Stop painike |
| 17. MW painike | 39. Raita -10 näppäin |
| 18. UKW painike | 40. Raita +10 näppäin |
| 19. CD /USB painike | 41. satunnainen |
| 20. C-kasettinauhurin painike | 42. Poista näppäin |
| 21. Levysoitin painike | 43. CD Program |
| 22. CD kelkka | |

Takaoaneeli

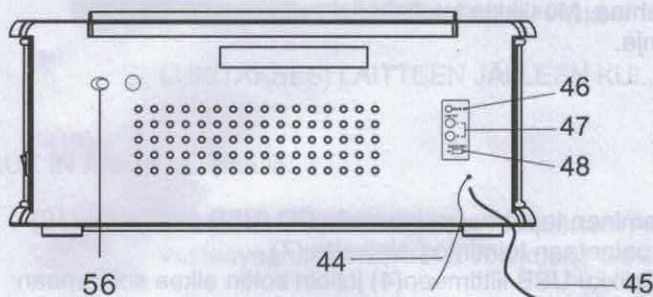

- 44.FM anteeni
- 45.AC virtajihdo
- 46.AUX
- 47.Line out
- 48.Kuulokeliitin
- 56.Kierrä säätö

Levysoitin

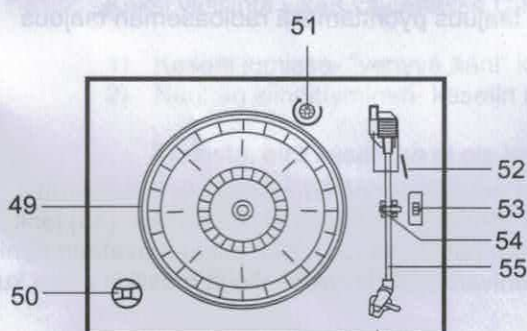

- 49.Levylautanen
- 50.45kierrosta per minuutti adapteri
- 51.Kuljetusruuvi
- 52.Äänivarren tuki
- 53.Nopeuden vanlitaan (33, 45,78 kierrosta minuutissa)
- 54.Äänivarren lukko
- 55.Äänivarsi

Virran kytkentä

Virran kytkentä tapahtuu virtakytkintä (8) pyöryttämällä myötäpäivään kunnes se nikahtaa, samasta kytkimestä säädetään myös äänenvoimakkuus. Äänen voimakkuutta säädetään myötäpäivään isommalle ja vastapäivään pienemmälle. Laitteen sammuus tapahtuu pyörittämällä vastapäivään niin kauan että kytkin nikahtaa. Musiikkia kuullaksesi valitse radio /cd /USB /kasetti tai sisääntulolinja.

USB tikulta soittaminen

USB muistitikulta soittaminen tapahtuu painamalla CD /USB painiketta (19) pohjaan jonka jälkeen painetaan toiminto painiketta (7) ja sitten kytketään USB tikku USB liitimeen(4) jolloin soitin alkaa soittamaan USB tikun ensimmäisestä kappaleesta. Kappaleen vaihto tapahtuu edellinen (26) ja seuraava (27). CD:tä pääsee soittamaan painamalla toimintopainiketta(7).

CD:ltä soittaminen

Cd:ltä soittaminen tapahtuu painamalla CD /USB painike (19) pohjaan. Cd:n saa soittimen sisään painamalla cd aseman avauspainiketta (29). Kappaleen vaihto tapahtuu edellinen (26) ja seuraava (27).

Radion kuuntelu

Radion kuuntelu tapahtuu painamalla UKW painike (18) pohjaan. Ja seuraavaksi asetetaan radio taajuus pyörittämällä radioaseman taajuus nappulaa (23).

LP-levyn kuuntelu

Valkoinen neulansuojus pitää poistaa ennen kuuntelua. Ja kuljetusruuvi (45) pitää ruuvata pohjaan. Sitten LP-Levy asetetaan levylautaselle (43) jonka jälkeen painetaan levysoittimen painiketta (21). Sen jälkeen avataan äänivarren lukko (48) Sitten siirretään äänivarsi (49) levyn päälle ja musiikki alkaa kuulua.

Kasetin kuuntelu

Kasetin kuunteleminen tapahtuu painamalla kasettinauhurin painiketta (20). Jonka jälkeen asetetaan kasetti kasettipesään (31) ja musiikki alkaa kuulua. Kelaaminen tapahtuu painamalla poisto /kelauspainiketta (30). Kasetin poistaminen tapahtuu painamalla kasetin poistopainiketta(30).

Musiikin tallentaminen USB tikulle

Musiikin tallentaminen onnistuu yksinkertaisesti asettamalla muistitikku USB liitimeen (4) ja painamalla Äänitys (6) painiketta kaksi kertaa ja nauhoitus lopetetaan painamalla Stop (25) kytkintä. Nauhoitus onnistuu samalla tavalla radiosta, cd:ltä, Lp-levyltä ja kasetilta kuunnellessa. Radiosta nauhoitettaessa pitää muistaa kuitenkin että radio äänityspainike (5) on pohjassa.

HUOM! Älä pysäytä levylautasta käsin. Äänivarren siirto voi aiheuttaa vian äänivarteen ja neulaan.

TÄRKEÄÄ

KULJETUKSEN AJAKSI LAITA HOPEANVÄRINEN KULJETUSRUUVI PAIKALLEEN

ENNEN KÄYTTÖÄ OTA RUUVI POIS

LUKITAKSESI LAITTEEN JÄLLEEN KULJETUSTA VARTEN LAITA RUUVI PAIKALLEEN

AUX IN Äänen sisääntulo:

Paina PHONO/AUX kytkintä valitaksesi AUX MODE Lisää AUDIO kaapeli (ei mukana) vastaavaan liittimeen. Nyt voit kuulla äänälhteen äänen NR-513 kaiuttimista.

Kaukohjaimen paristonvaihto.

Kaukoohjaimessa käytetään CR2025 (3V) paristoa.

Purista ja paina paristokotleon kantta ja liuta se auki kuvan ohjeen mukaan.
Ota paristo pois ja laita uusi tilalle. Paina ja liuta kotelon kansi paikalleen.

LAITTEEN PERUSHUOLTO

C-kasetin huolto

Kaksi yleisintä vikaa käytettäessä C-kasettia.

- 1) Kasetti jumissa- "venyvä ääni" kuunnellessa
- 2) Nauhan kiinnittyminen- kasetin nauha jää laitteen osiin kiinni.

Tarkista, että kasetissa ei ole löysää. Vedä löysä kohta ylös käyttäen kynää.
Jos kasetti tunutuu "tiukalta". Kasetti voi jumittaa jos nauhassa on "ryppyjä".
Nämä saattava lähteä pois kun kasettia pikakelataan.

Käytä tunnettuja merkkejä.

CD-levyn huolto

Ota levy varovasti kotelosta.

Sormenjäljet ja pöly tulisi pyyhkiä varovasti pehmeällä pyyhkeellä. Laserlevyissä ei ole uria kuten normaalissa levyssä joten hellä pyykiminen yleensä riittää. Pyyhi suorassa linjassa sisältä ulospäin. Pienet pölyhikkuaset eivät haittaa kuuntelua.


Pyyhi levy ajoittain pehmeällä kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä puhdistuaineita.

LISÄYS KÄYTTÖOHJEISIIN


ÄÄNIVARREN AIKAISEN/MYÖHÄISEN NOUSUN SÄÄTÖ

Jos levysoittimen äänivarsi nousee ennen levyn loppua, tämä voi johtua kuljetuksessa tapahtuneesta liikkumisesta tai levyn normaalia suuremmasta pituudesta.

- 1) Irrota laite sähköverkosta.
- 2) Käännä laitetta niin, että pääset käsiksi sen takaosaan.
- 3) Käytä mukana toimitettua ruuvimeisseliä ja aseta se reikään, jonka ilmaisee laitteen takaosassa oleva tarra. Katso kuvaa 1.
- 4) Toisen reiän kautta voidaan valaista aluetta taskulampulla, jotta säätöruuvi on helpompi löytää. Katso kuvaa 2
- 5) Jos levyä soitettaessa äänivarsi nousee liian aikaisin, etsi ruuvi yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Kierrä ruuvia myötäpäivään vain noin $\frac{1}{4}$ kierrosta.
- 6) Kytke laite uudelleen sähköverkkoon.
- 7) Toista levy uudelleen ja kokeile, onko säätö onnistunut.
- 8) Jos äänivarsi nousee edelleen liian aikaisin, toista säätö, mutta tee edelleen hyvin pieni säätöliike. Muista irrottaa laite jälleen sähköverkosta.
- 9) Jos äänivarsi ei enää nouse ollenkaan, säädä ruuvia vastapäivään – mutta huomaa, että vain pieni säätö on tarpeen.

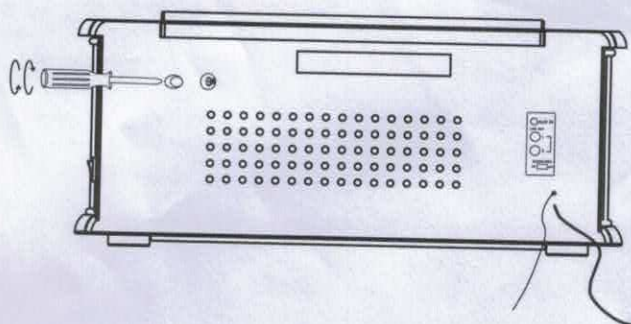

Kuvaa 1

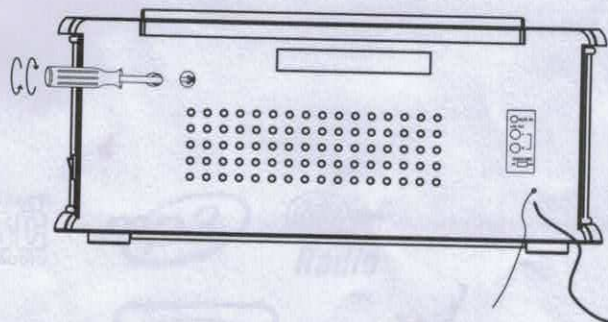

Kuvaa 2