

PUHELIMEN KÄYTTÖ MUUTTUNUT 12.9.2010, LUE OHJE

Paukkukorven ratapuhelimien käyttöohje

Käyttöönotto

1. Kytke puhelinjärjestelmään sähkö. Se tapahtuu liittämällä hirvisuojan harmaasta lukollisesta peltikotelosta (seinällä Hirvimaticin koteloiden vieressä oikealla alhaalla) tulevan mustan johdon sähköpistoke seinään.
2. Puhelimia on neljä kappaletta. Liitä puhelimet verkkoon niissä paikoissa, joissa tarvitaan puhelinta. Jokaisessa ampumakopissa sekä hirviradan molemmissa taulusuojuissa on pistorasiat puhelimia varten. Puhelimen numeron näet puhelimeen kiinnitetystä tarrasta (11, 12, 13 ja 14).



Kuva 1. Puhelimien pistorasia ja puhelinjohto

Kun kytken puhelimen verkkoon, puhelimen näyttöön pitäisi tulla kyseisen puhelimen numero (11, 12, 13 tai 14). **Huomaa, että soittaessa käytetään vain puhelimen viimeistä numeroa 1, 2, 3 tai 4.**

Puhelimen käyttö 75 m siirrettävässä kopissa. 75 m hirviradan siirrettävän ampumakopin takaseinässä on johtovyyhti puhelinta varten. Avaa vyyhti ja liitä johdon päässä oleva liitin trap-heitinkopin sivulla olevan vaalean kotelon oikeanpuoleiseen pistokkeeseen (kotelossa alla oikealla). **Huom! Liitintä irrottaessa tulee liittimen sivussa oleva metallinen lukitussalpa painaa alas (sisään).** Puhelin kytketään sen jälkeen kopin sisällä olevaan puhelinpistorasiaan. **Muista irrottaa trap-heittimeen menevä johto ennen kun siirrät 75 m kopin radan sivuun.**

Soittaminen ja käyttö, normaali puhelu kahden puhelimen välillä

Soittaessa käytetään puhelimen numeron viimeistä numeroa (11 = 1, 12 = 2 ja 13 = 3, 14 = 4). Soittaminen tapahtuu painamalla vastaanottajan puhelimen numero. Jos sinulla on esimerkiksi hirvisuojassa käytössä puhelin, jonka numero on 11 ja kaverilla 100 m hirvikopissa numero 13, voit soittaa kaverille painamalla näppäimistöltä numeron 3. Vastaavasti kaveri soittaa sinulle painamalla numeron 1. Puheluun ei tarvitse vastata, vaan linja aukeaa automaattisesti. Puhelimet käyttävät kaiutin-toimintoa ("hands free"), joten puhelinta ei tarvitse nostaa korvalle.

Puhelu katkeaa näppäimellä "x". Puheluin voi katkaista kummasta tahansa puhelimesta.


Jatkuu Kääntöpuolella

UUTTA, Radiopuhelintoiminto näppäimellä 9

Puhelin toimii myös radiopuhelimen tapaan. Pitämällä näppäintä 9 painettuna voit puhua kaikkiin, verkkoon kytkettyihin puhelimiin. Huomaa, että vastapuoli ei pysty vastaamaan sinulle (toiminta sama kuin radiopuhelimessa). Huomaa myös, että puheesi kuuluu vasta merkkiäänien jälkeen.

Lopettaminen

1. Kun lopetat ammunnan tulee puhelimet siirtää hirvisuojaan lukkojen taakse. Paina puhelinjohton liittimen sivussa oleva pieni väkänen peukalolla alas ja irrota johto varovasti puhelinpistorasiasta. 75 m kopin johto tulee irrottaa aikaisemmin kerrotulla tavalla ja johto kelata seinässä olevaan koukkuun. **Puhelimia ei saa jättää kiinni puhelinpistorasiaan jottei ukkonen riko puhelinkoneita.**
2. Sammuta puhelinjärjestelmän sähkö irrottamalla lukollisesta peltikotelosta tuleva musta johto seinäpistokkeesta.

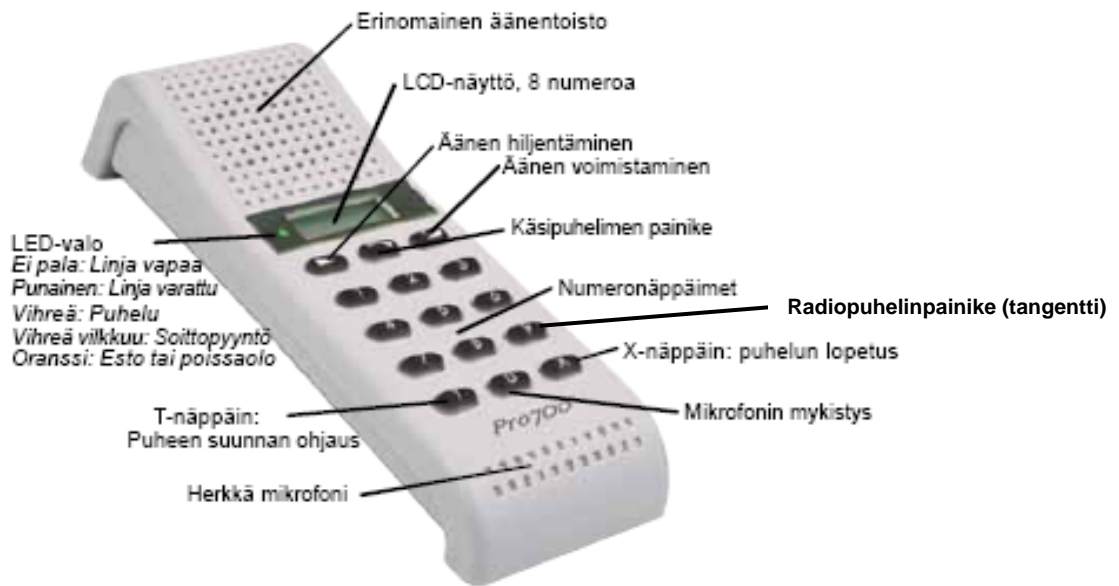

Kuva 2. Puhelinkoje ja sen näppäimet