

Käyttöohje
PAMECO HYDRO 35 - 50 hydrauliset uppopumput



Nurmeksen Teräsmyynti Oy

Hernelahdentie 12, 75500 Nurmes

Puh.013 - 461 104

www.pameco.fi

www.ntmoy.fi


Käyttöön liittyviä ohjeita ja varoituksia

- Varmista paineletkujen kytkentä ja pyörintäsuunta ennen käyttöönottoa. Ohessa on ohje letkujen asentamiseksi.
- Paluuletku tulisi aina asentaa ns. vapaapaluuliittimeen, mikäli sellainen on käytettävissä (paksumpi letku). Näin varmistat paluuöljyn virtauksen.
- Hydrauliiikan tuotto ei saa ylittää 70 litraa minuutissa tai moottori voi rikkoontua. Mikäli maksimituotto ylittyy, tulisi järjestelmään asentaa virtauksen säätöventtiili tai käyttää traktoria pienillä kierrosmäärillä.
- Mikäli letkut asennetaan 2-toimiseen lohkoon, älä koskaan pyöritä pumpua kahteen suuntaan äkisti. Pumpun moottori rikkoontuu välittömästi!
- Älä myöskään pysäytä pumpua äkisti täydestä kierrosmäärästä, vaan vähennä ensin peruskoneen kierroksia, jolloin pysähtyminen tapahtuu hitaammin eikä moottori rikkoonnu.
- **Erityisen tärkeää on muistaa, että pumpua ei käytetä edestakaisin pyöritellen kovilla kierroksilla. Painepiikki rikkoo pumpun moottorin välittömästi.**
- **Muista varoa pumpun siivikkoa, jos pyörität pumpua tyhjiltään.**

Letkujen asentaminen ja pyörintäsuunta

paluuletku 3/4" paikkaan ja vapaaseen paluuliittimeen

paineletku 1/2" paikkaan jolloin pyörintäsuunta oikea

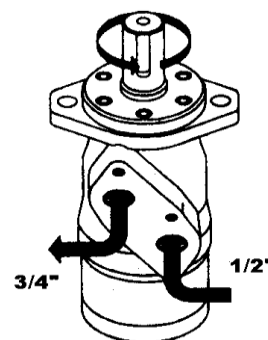

Nurmeksen Teräsmyynti Oy

Hernelahdentie 12, 75500 Nurmes

Puh.013 - 461 104

www.pameco.fi

www.ntmoy.fi