


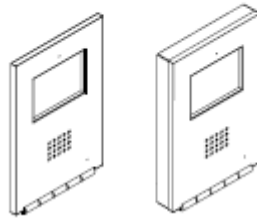

VDS iLOFT-NÄYTTÖ OSD-VALIKOLLA

USUARIO USER'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BENUTZER
USUARIO MANUAL DE USUARIO USER'S MANUAL MANUEL D'
HANDBUCH MANUAL DO USUARIO MANUAL DE USUARIO USER'
UTILISATION BENUTZERHANDBUCH MANUAL DO USUARIO MA
NUEL MANUEL D'UTILISATION BENUTZERHANDBUCH MANUAL
INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION
ONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL DE INSTAL
S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUC
INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUA
INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALA
USUARIO USER'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BENUTZE



KÄYTTÖOHJE

Käyttöohje

Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön!

iLoft VDS-laitteessa on handsfree-toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen toisessa päässä olevan henkilön kanssa ja avata hänelle oven halutessasi.

Näyttöön ilmestyvän valikon avulla voit asettaa asetukset sekä induktiosilmukan.


Toivomme että nautit laitteen toiminnoista.

www.fermax.com

OHJELMOINTI: KÄYTTÖVALIKKO

Käyttövalikkoon pääseminen

Päästäksesi käyttövalikkoon sinun tulee painaa nappia Menu sekunnin ajan

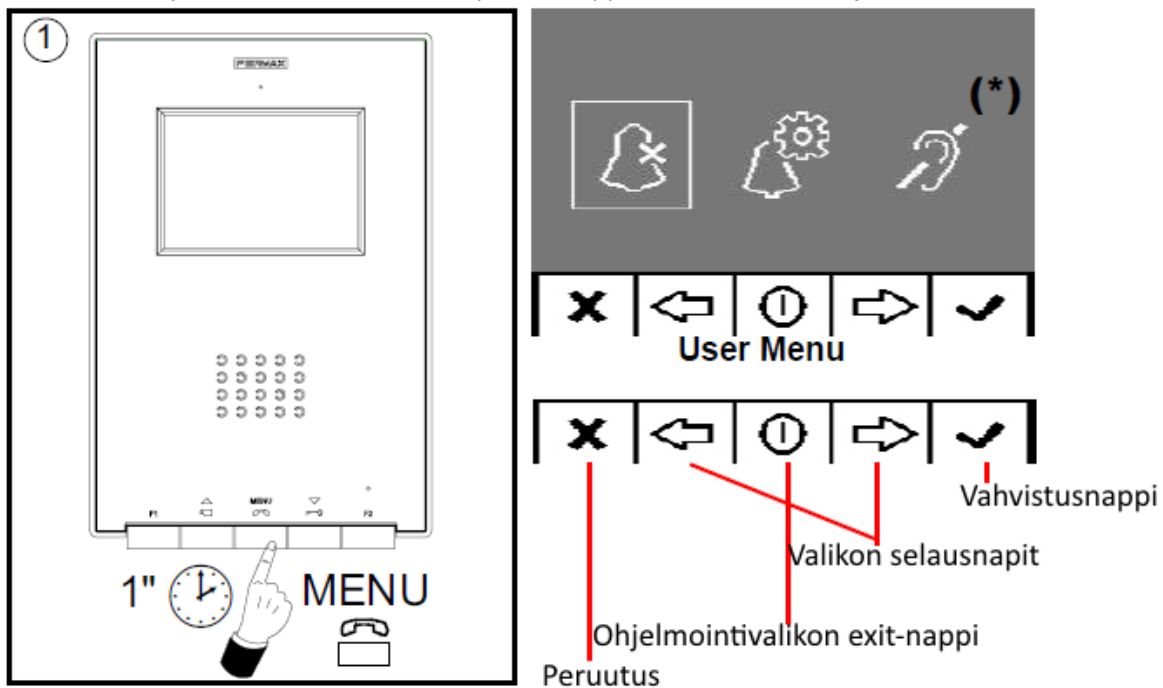


Soittoäänien valinta

Käyttövalikosta voit valita omat soittoäänet:



- sisäänkäyntipaneelille
- toissijaiselle sisäänkäyntipaneelille
- ovikellolle



Ensimmäisenä näet valitun puhelun äänenvoimakkuuden, tätä voit vaihtaa vastaavin näppäimin. Tämän jälkeen näet kunkin vaihtoehdon melodia-arvon, jos haluat kuulla kyseisen melodian, paina näytön Play-näppäintä.


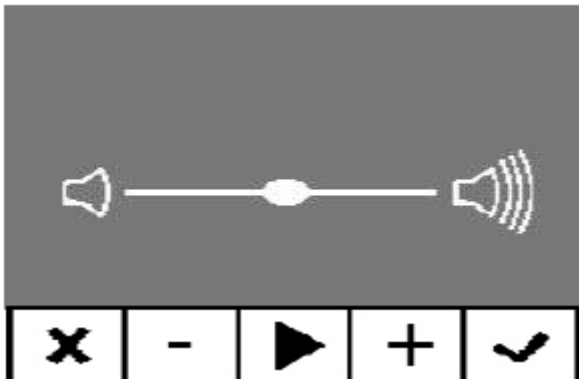


1. Pääpaneeli

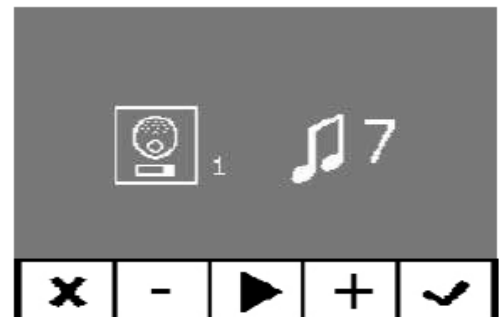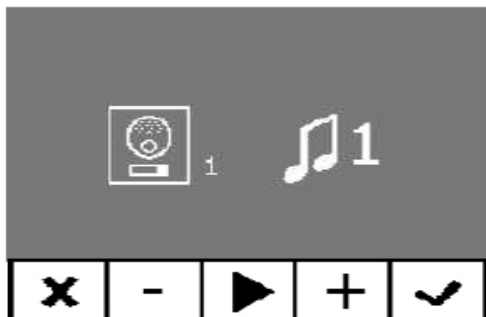

(*) Toiminto saatavilla mallikohtaisesti



2. Toissijainen paneeli

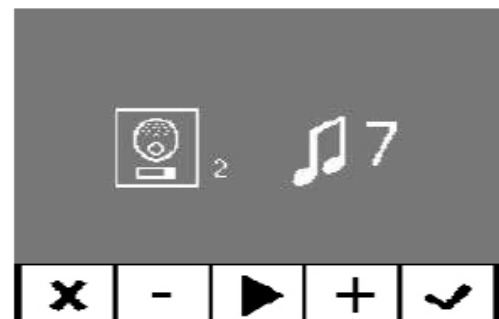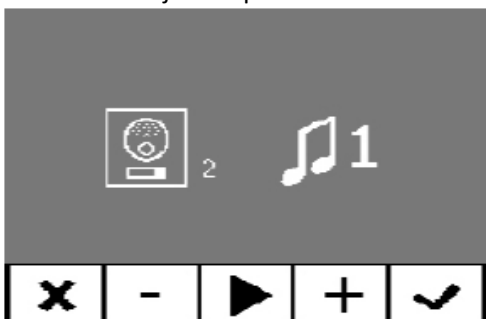

3. Ovikello

Näytössä on kaksi liitintää (-,T) joihin voi liittää ulkoisen näppäimistön, näin oikosulun sattuessa voidaan luoda identifioiva soittoääni.

Kuten aiemmin mainittiin, ovikellon melodia voidaan määrittellä melodiavalikosta.

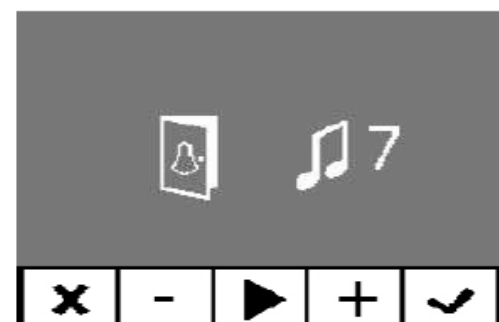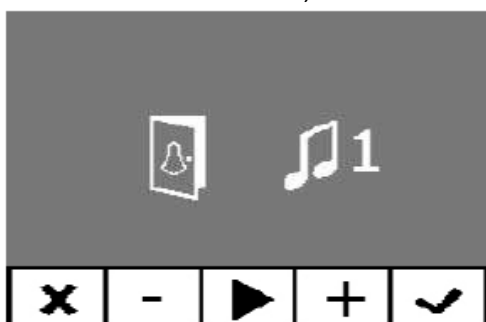

Älä häiritse (soittoäänten mykistys)

Samasta valikosta voit valita kohdan älä häiritse. Valitse toimintoa vastaava kuvake, paina OK ja aktivoit toiminnon samalla poistuen valikosta.



Älä häiritse toiminnon merkiksi punainen valo vilkkuu sekunnin ajan. Deaktivoi toiminto samalla tavalla kuin aktivoit sen, nyt punainen valo palaa jatkuvasti osoittaen laitteen olevan valmiustilassa.

Automaattinen avaaminen (doormatic)


Kun automaattinen avaaminen on aktivoitu, lukko avautuu automaattisesti kun sisääntulopaneelista tulee puhelu.

Avoimien ovien toiminto on vakiona pois päältä, asentajan tulee valita toiminto jotta käyttäjä voi aktivoida sen myöhemmin.

(*) Toiminto käytössä mallista riippuen




Käyttövalikko: Doormatic toiminto asetettu pois päältä asentajan toimesta

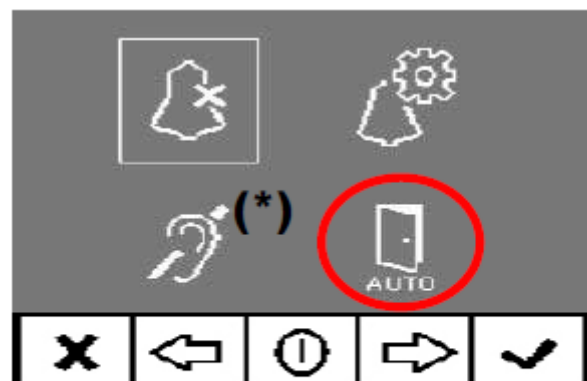

Käyttövalikko: Doormatic toiminto mahdollistettu asentajan toimesta

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit mennä alavalikkoon josta voit aktivoida tai deaktivoida doormatic toiminnon.

Käyttäjä voi aktivoida tai deaktivoida doormaticin valitsemalla valikosta kohdan doormatic, ja painamalla OK. Kun painat OK, poistut valikosta ja näet doormaticin tilan vihreän merkkivalon avulla. Jos toiminto ei ole aktivoitu, punainen valo palaa edelleen indikoiden valmiustilaa.

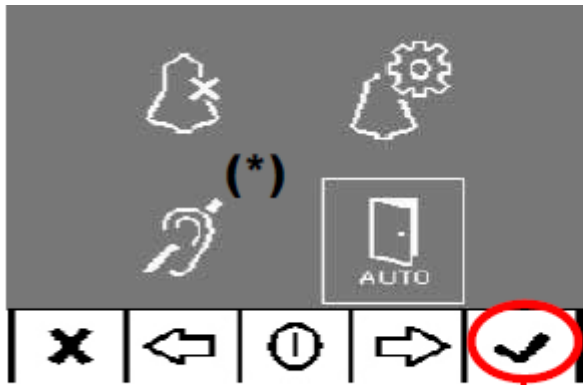


Aktivoi/deaktivoi

Ovikelloon voidaan myös liittää ajastin jolloin doormatic toiminto voidaan asettaa päälle tiettyinä kellonaikoina. Jos tämä sisäänkäynti on aktivoituna yli 30 sekunnin ajan, se määrittelee että doormatic toiminto tulee aktivoida. Kun tämä ovikellotoiminto on deaktivoitu myös tämä toiminto deaktivoituu.

(*)Toiminto käytössä mallista riippuen

iLOFT NÄYTTÖ

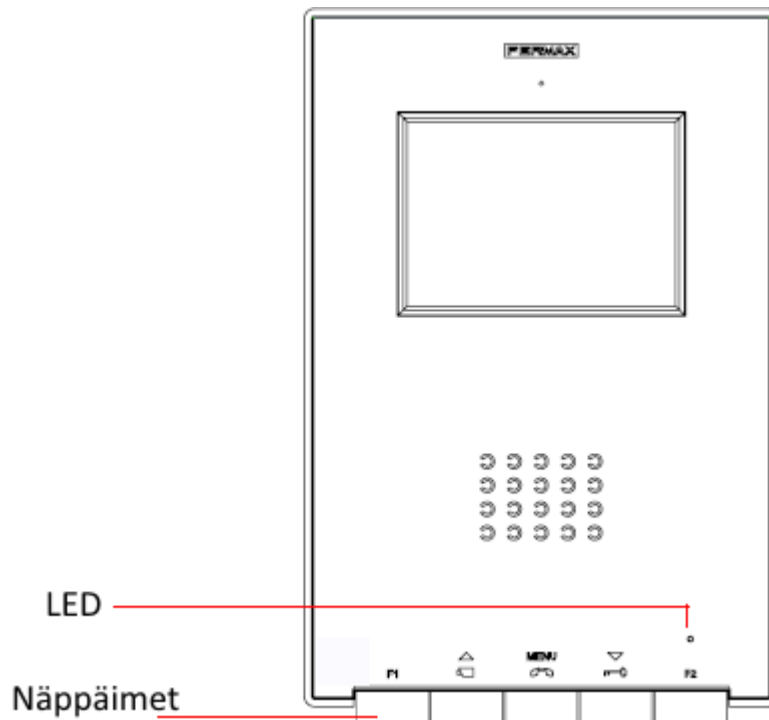

Näppäimet

MENU



Audioaktivointi, soiton hylkääminen ja asetusnäppäinten määrittely (menu)

- Puhelun saapuessa (30 sekuntia aikaa vastata, tänä aikana punainen valo sammuu osoittaen että on olemassa saapuva puhelu), paina tätä nappia vastataksesi puheluun. Audiokanava aukeaa (sininen valo osoittaa puhelun olevan käynnissä), ja laite on handsfree-tilassa.
- Paina kommunikoinnin päätyttyä (sininen valo sammuu ja punainen syytyy). Huomaa: näyttö on vakioasetuksena päällä 90 sekunnin ajan

- Näytön ollessa valmiustilassa, paina tätä nappia sekunnin ajan päästäksesi käyttäjäasetusten säätötilaan

Huomaa:

- Keskustelu on yksityinen, sitä ei voi kuunnella muista terminaaleista
- Handsfreetoiminto on vakiona päällä
- Audiokanavan ollessa auki, äänituloa voidaan säätää
- Jos näyttö on konfiguroitu simplex tilaan (paina puhuaksesi ja vapauta kuunnellaksesi), tämä osoitetaan vilkkuvan sinisen valon avulla. Tässä tilassa lähtevä audiokanava aktivoituu kun painetaan näppäintä MENU (sininen valo palaa jatkuvasti), vapauttaessa saapuva audiokanava aktivoituu (sininen valo vilkkuu). Lopeta keskustelu painamalla lyhyesti nappia MENU



Lukituksen avaaminen/soitto vartiointiyksikköön

- Painaessasi tätä nappia puhelun ollessa aktiivinen, avaat oven lukituksen
- Tämän napin painaminen valmiustilassa soittaa puhelun vartiointiyksikköön (jos asennettu)

Huomaa: Jos kanava on varattu, kuuluu BEEP-ääni eikä automaattinen käynnistys aktivoidu eikä myöskään puhelu vartiointiyksikköön.



Automaattinen käynnistys/pää- tai toissijaisen kameran valintanappi

- Näytön ollessa valmiustilassa, paina tätä nappia sekunnin ajan käynnistääksesi näytön

manuaalisesti. Aktivoidaksesi audion, paina nappia 

- Videotilan ollessa aktivoituna voit tämän napin avulla vaihtaa pää- ja toissijaisen kameran välillä (jos asennettu)

Huomaa:

- Jos kanava on varattu, kuuluu BEEP-ääni eikä automaattinen käynnistys aktivoidu eikä myöskään puhelu vartiointiyksikköön.
- Auto start toiminto on aina käytössä pääpaneelissa, paitsi jos toissijaisessa paneelissa vastaanotetaan puhelu. Keskustelun ollessa ohi, auto start aktivoituu toissijaisessa paneelissa 30 sekunnin ajaksi. Tämän jälkeen se aktivoituu pääpaneelissa

F1




F1 ja F2: Lisätoimintonäppäimet (asentajan määrittelemät)

Huomaa: Monitorin näyttö käynnistyy kun puhelu paneelista päättyy.

Käyttö

Oven avaaminen

Kun puhelu vastaanotetaan sisääntulopaneelistä, voit koska tahansa avata oven painamalla näppäintä

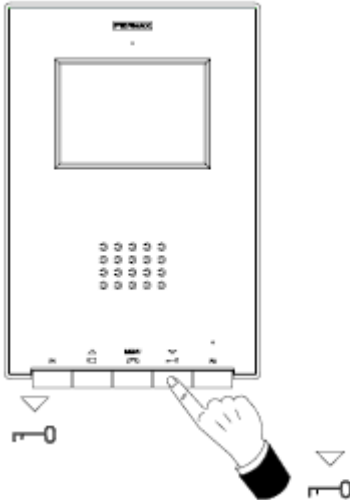


Puheluun vastaaminen

Handsfree-tila:

Kun sisääntulopaneelin soittonäppäintä painetaan, kuuluu soittoääni sekä paneelista että monitorista, näyttö käynnistyy.

MENU

Paina näppäintä  puhuaksesi vierailijan kanssa. Audiokanava aukeaa toimien handsfree-tilassa.

MENU


Kommunikointi päättyy automaattisesti 90 sekunnin kuluttua tai jos painat näppäintä .

Valo palaa sinisenä keskustelun ajan. Monitori sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua jos yhteyttä ei ole muodostettu.


Simplex tila (paina puhuaksesi, vapauta kuunnellaksesi):

Kun sisääntulopaneelin soittonäppäintä painetaan, kuuluu soittoääni sekä paneelista että monitorista ja


MENU


näyttö käynnistyy. Paina näppäintä  puhuaksesi vierailijan kanssa jättäen saapuvan audiokanavan auki. Simplex tila osoitetaan vilkkuvalla sinisellä valolla.

MENU


Tästä eteenpäin painaessasi nappia , lähtevä audiokanava aktivoituu (jatkuva sininen valo), vapauttaessasi näppäimen aktivoit saapuvan audiokanavan (vilkkuva sininen valo).

MENU

Kommunikointi päättyy automaattisesti 90 sekunnin kuluttua tai jos painat näppäintä . Katkaistuasi yhteyden, sininen valo sammuu. Monitori sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua jos yhteyttä ei ole muodostettu.

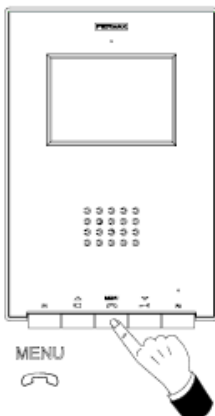


Manuaalinen monitorin aktivointi (auto start)

Monitorin ollessa valmiustilassa paina nappia  kunnes kuva ilmestyy (alle 2sek).

Jos järjestelmässä on useampia kameroita, niiden kuvat saadaan näkyviin vapauttamalla näppäin ja painamalla sitä uudestaan.





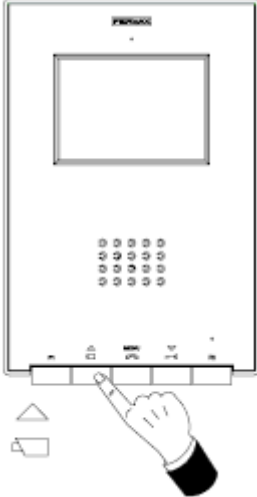




Noudata yllä olevia ohjeita aktivoidaksesi audiokanavan ja puhuaksesi soittajan kanssa.




Jos sisääntulopaneeliin ei ole muodostettu yhteyttä, näyttö sammuu 30sek päästä.



Huomaa: Jos järjestelmässä on useampia iLoft-näyttöjä, ja puhelu muodostetaan monitoriin, muissa monitoreissa palaa sininen valo osoittaen että kanava on varattu.

Pikaopas LED-valot


TILA	Sininen LED	Vihreä LED	Punainen LED
Ei ohjelmoitu			
Valmiustila			
Soitto/soitettu			
Handsfree audio			
Lähtevä audio (simplex)			
Saapuva audio (simplex)			
Älä häiritse			
Doormatic			
Älä häiritse + doormatic			

TILA	
LED päällä	
Erittäin hidas vilkkuminen (0,1" ON – 5" OFF)	
Hidas vilkkuminen (1" ON – 0,5" OFF)	

YLLÄPITO (PUHDISTAMINEN)



Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai aineita jotka sisältävät happoja tai etikkaa.

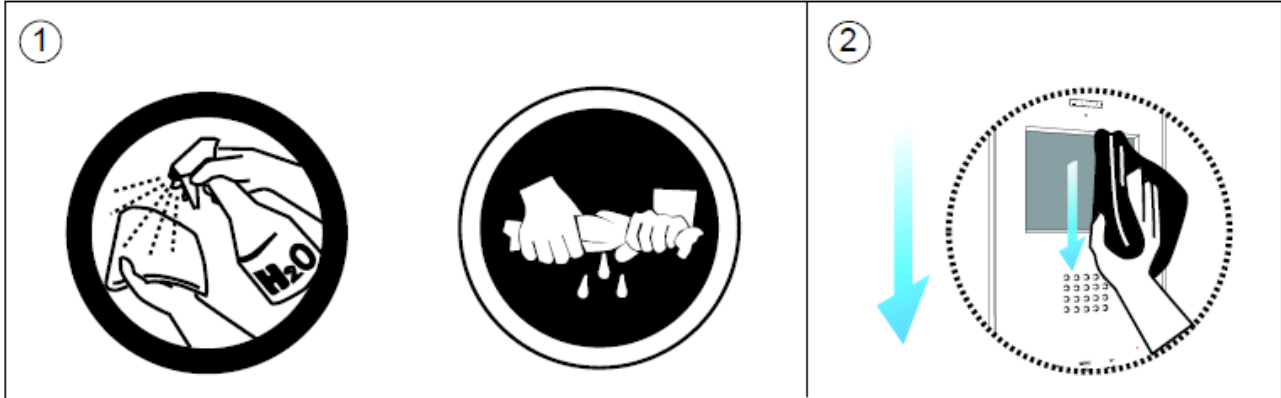

1. Käytä kosteaa rättiä
2. Pyyhi näyttöä samansuuntaisesti, kuivaa hyvin