


- ohjelmitavia koodeja 1 - 100 kpl
- koodin pituus 3 - 6 numeroa
- 2 ohjelmitavissa olevaa relettä
- erillinen "avoin kollektori" syöttö (A)
- toimii 12V DC/AC jännitteellä

Kolmen peräkkäisen virheellisen koodisyötön jälkeen painikkeet "lukkiutuvat" 20 sekunniksi ja sammalla paneeli ilmoittaa siitä jaksottaisella äänellä. Ilmoitus voidaan myös siirtää muualle käyttäen A-pisteen avoin kollektori-syöttöä.

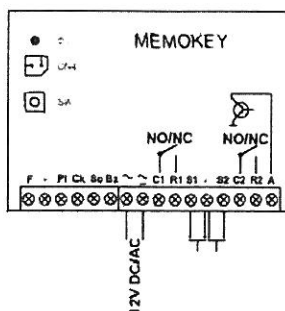

- Masterkoodilla (tehdasasetus 1480) päästään ohjelmointitilaan. Ohjelmointitilassa voidaan:
- ohjelmoida käyttäjäkoodeja (käyttäjä nro + koodi + rele 1 tai 2)
  - poistaa koodeja
  - muuttaa koodeja
  - muuttaa masterkoodia
  - asettaa releiden toiminta-aika/ toimintatapa
  - määrittellä koodin pituus 3 - 6 numeroa
  - aktivoida/ estää painiketoiminto
  - antaa oikeus käyttäjille muuttaa koodinsa itse
  - ohjelmoida A-pisteen toiminta ( 6 vaihtoehtoa)
  - poistaa kaikki käyttäjäkoodit
  - määrittellä uusi masterkoodi mikäli vanha on unohtunut

## Memokey ohjelmointi

Ohjelmointitilasta voi aina poistua painamalla "AA". Mikäli painikkeita ei paineta 20 sek. aikana Memokey poistuu automaattisesti ohjelmointitilasta.


**KÄYTTÖÖNOTTO:** Aloita resetoimalla Memokey. Näppäile 1480 (piip, piip) Näppäile A9. Näppäile B. Odota pitkää äänimerkkiä. Poistu ohjelmointitilasta näppäilemällä AA. Tällä toimenpiteellä poistat myös kaikki käyttäjäkoodit.

Ensimmäiseksi tulee määrittellä koodien pituus 3-6 numeroa.


**Koodipituuden ohjelmointi:**



**Käyttäjäkoodin ohjelmointi:**



**Käyttäjäkoodin poistaminen:**  
(käyttäjä + koodi)

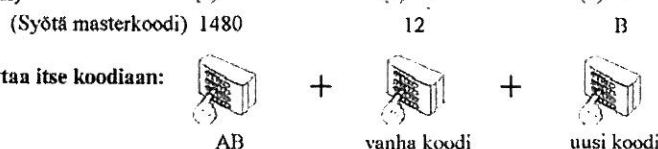


**Käyttäjä muuttaa itse koodiaan:**



**Masterkoodin vaihtaminen:**




**Poista kaikki käyttäjäkoodit:**

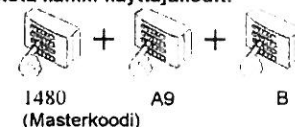


**Masterkoodin uusiminen (unohtunut)**

1. Tee laite jännitteettömäksi.
2. Oikosulje S1 ja - noin minuutiksi.
3. Kytke jännite uudelleen ja irroita oikosulku. LED alkaa vilkkua.
4. Valitse uusi masterkoodi aikaisemmin ohjelmoidun koodipituuden mukaisesti (Aikaa on 20 sek. suorittaa toim. pide)

**Reletoimintojen ohjelmointi:**



**Ovenavauspainiketoimintojen ohjelmointi:**

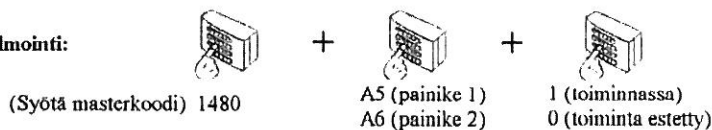

**Oikeus käyttäjän muuttaa koodinsa.**



**Avoimen kollektorisyytön A:n ohjelmointi:**

