


SMILE PERUSNÄYTTÖ



Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Näppäimet

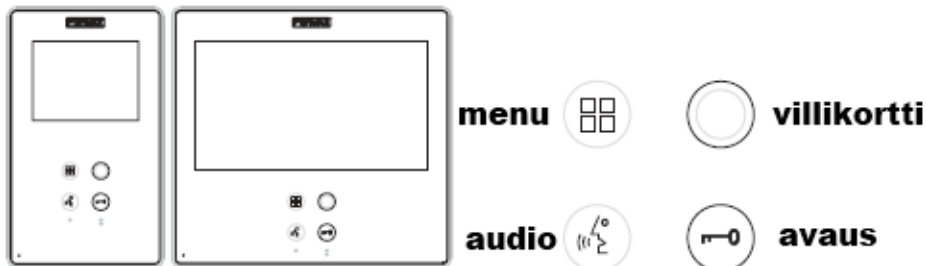


Audio ja lopetusnäppäin

- Vastaanota puhelu tällä näppäimellä (käyttäjällä on 30sek aikaa vastata ennen kuin ovipuhelin palaa valmiustilaan). Tämän 30sek ajanjakson aikana sininen merkkivalo vilkkuu merkiksi saapuvasta puhelusta, paina vastataksesi. Audiokanava avataan kadulta asuntoon, sininen merkkivalo palaa merkinä aktiivisesta puhelusta, ääniyhteys kadulta asuntoon on muodostettu.
- Paina uudestaan lopettaaksesi kommunikoinnin, lopettaessasi sininen valo sammuu. Näytön perusajastin on 90sek.




Villikortti: automaattinen käynnistys/pää-apukameran valinta

- Näytön ollessa valmiustilassa, paina villikortti-näppäintä 1sek ajan asettaaksesi näytön päälle manuaalisesti. Aktivoidaksesi ääniyhteyden, paina äänen aktivointinäppäintä 
- Paina näppäintä 2sek ajan vaihtaaksesi apu- ja pääkameran välillä (jos asennettu)
- Tässä tapauksessa automaattinen käynnistys voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla:
 - Villikortti-näppäin
 - Painamalla suoraan valintanäppäintä
 - Valitsemalla valikosta automaattisen käynnistykseen kuvakkeen



**Valikon kautta,
painamalla menu 3sek
ajan** 

**Pikavalintanäppäimet.
Paina lyhyesti
menu** 

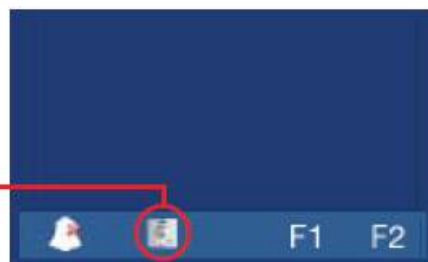

Lukituksen avaaminen / soitto valvontayksikköön

- Painamalla tätä näppäintä kommunikoidessasi sisäänkäyntipaneelin välityksellä, avaa lukituksen. Vastaava kuvake ilmestyy näytölle

- Jos näppäintä painetaan näytön ollessa valmiustilassa, laite suorittaa soiton valvontayksikköön (jos asennettu). Jos kanava on varattu, kuuluu piippaus eikä puhelua suoriteta



Valikkonäppäin (menu): asetukset ja konfiguraatiot

- Päästäksesi hallintavalikkoon ja käyttäjävalikkoon, paina tätä näppäintä. Näissä valikoissa pääset tekemään asetuksia ja valintoja

Kytkenäkaaviot

Videoterminaalit:

V: live

M: silmukka

CT: videokamera-aktivaatio (12vdc)

VAUX: aux-videoliitäntä (CCTV kameraliitäntä)

Kytkenäterminaalit:

+, -: virta (18vdc)




L: dataväylä

F1, F2: lisätoiminnot, katso ohjelmointiosio


T, -: soittonäppäinliitäntä asuintalon oveen (P1)

+A, -: soiton jatkoliitäntä (2040), valo- ja ovikelloaktivointi (2438) jne.

Näytön kytkeminen

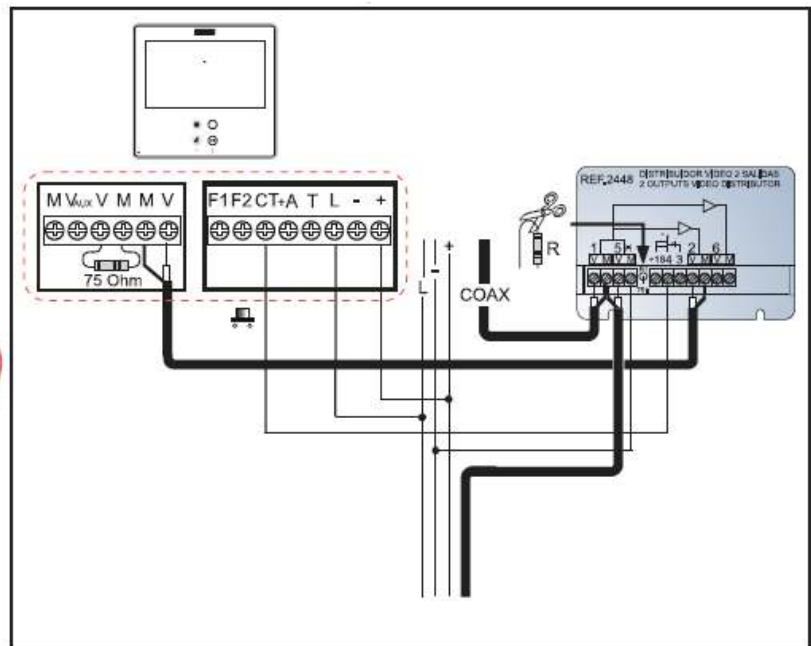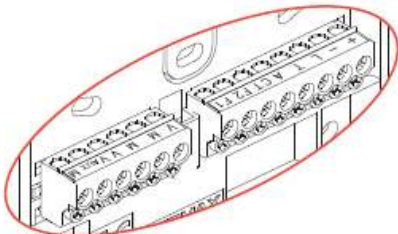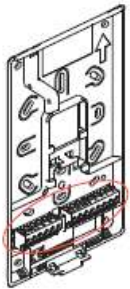

Tekniset tiedot

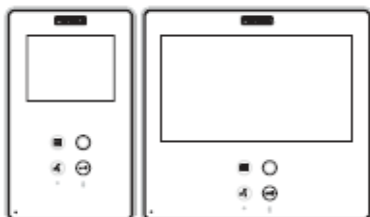


OSD-näyttö


Virtaliitäntä	19 VDC
Kulutus	
Valmiustila	33 mA
Video	272 mA
Audio + video	400 mA

Säädöt: video ja audio

Videosäädöt: Kirkkaus, kontrasti, värikylläisyys

Voit säätää kirkkautta, kontrastia ja värikylläisyyttä videoyhteyden ollessa aktiivinen. Paina lyhyesti


näppäintä menu , valikko ilmestyy kirkkauden säätämistä varten.

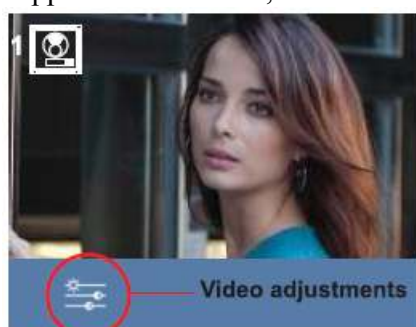




1. Valitse haluamasi videosäätövaihtoehto kosketusnäppäinten avulla. Brightness (kirkkaus), contrast (kontrasti) ja colour (värikylläisyys) ilmestyvät.

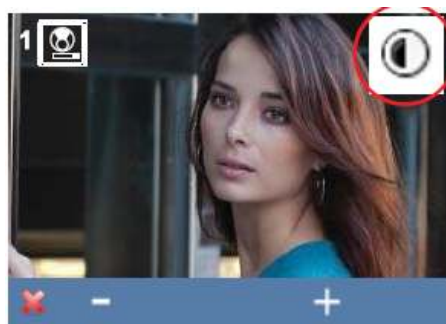

2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja lisää tai vähennä sitä haluamallasi tavalla.



contrast  brightness  colour 


- : Vähennysnäppäin

+ : Lisäysnäppäin

: Palaa edelliseen näkymään ja vahvista valinta

Audiosäädöt

Audiokanavan ollessa auki voidaan äänenvoimakkuutta säätää näytön valikon avulla. Paina lyhyesti

näppäintä menu  ja näytölle ilmestyy valikko audion säätöä varten.

Valitse audiosäätövaihtoehto kosketusnäytön näppäimin.

Laite poistuu asetuksista 60 sekunnin jälkeen.



Mykistys

Mykistystoiminto: aktivoi/deaktivoi kosketusnäytön näppäin. Tämä toiminto hiljentää audion, aktivoituna kuvake häviää oikeasta yläkulmasta.



Smile-näytön ohjelmoiminen

Näyttö ei toimi ennen ohjelmointia!

Ohjelmoinnille on kaksi vaihtoehtoa:

1: Paneelista + näytöstä

2: Näytöstä. Katso edistynyt manuaali (97711) www.fermax.com.

Huomaa:

- Mikäli villikortti-näppäin vilkkuu punaisena, näyttöä ei ole ohjelmoitu

Navigointi ja kosketusnäppäimet

Navigointinäppäimet





Kosketusnäppäimet


Kuvakkeita (✘, ←, → ja ✓) hallinnoidaan näytön kosketusnäppäimin.

Vaihtoehto 1: Paneelista + näytöltä

Kun näyttöä ei ole vielä ohjelmoitu.

1. Mene järjestelmänvalvojavalikkoon (ADMINISTRATOR). Paina näppäintä menu  3sek ajan. Seuraava näkymä ilmestyy
2. Järjestelmänvalvojakoodi valitaan vakiona (valkoinen viiva kuvakkeen alla). Paina . Seuraava näkymä ilmestyy.




3. Valitaksesi ohjelmoinnin paneelista, valitse paneeli oikealla nuolinäppäimellä VDS # linjasta
4. Valittu vaihtoehto näytetään valkoisella viivalla kuvakkeen alla. Paina  ja näkymä ilmestyy jotta voit vahvistaa valitun vaihtoehdon: ohjelmointi paneelista, kuulet näytöltä äänimerkin



5. Näyttö muodostaa automaattisesti yhteyden katupaneeliin, aktivoiden kameran (paneelikuvake näytön vasemmassa yläkulmassa). Syötä tämän näytön soittokoodi paneelista:
 - painamalla vastaavaa näppäintä tai
 - syöttämällä koodin + summeri



Huomaa:

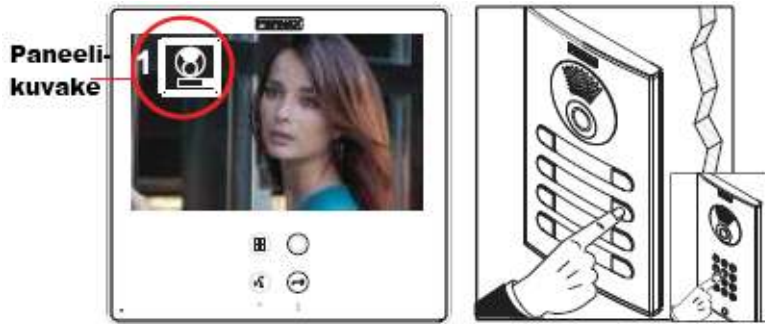- Askelten 4 ja 5 välisen ajan tulee olla alle 2 ½ minuuttia
- Ohjelmointi suoritetaan aina siitä paneelista joka on aktivoitu pääpaneeliksi






Kuuluu erilainen äänimerkki, näytön ohjelmointi vahvistetaan, kameran näkymä näkyy, muutaman sekunnin kuluttua näyttö palaa ohjelmointivalikkoon.

Huomaa:

- Villikortti-näppäin  vilkkuu punaisena kunnes olet poistunut ohjelmointivalikosta
 - Jos haluat ohjelmoida näytön uudestaan, järjestelmänvalvojakoodi on **4444**
6. Poistu ohjelmoinnista: poistu edellisestä ohjelmointivalikosta näppäimellä . Jatka painamista kunnes poistut ohjelmoinnista. Järjestelmä poistuu ohjelmointitilasta myös odottamalla 60 sekuntia.

Ohjelmointi: Käyttövalikko ja soittoäänet

1. Päästäksesi käyttäjävalikkoon, paina näppäintä menu  kolmen sekunnin ajan. Valitse asetusvalikosta: a) soittoäänet ja vahvista näppäimellä 

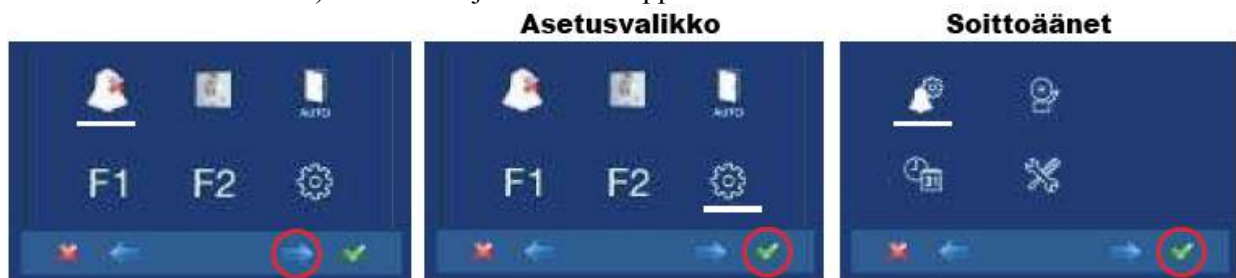

a) Soittoäänet

Valikosta voit valita omat soittoäänet soittoille:

- a1) varsinaisesta katupaneelistä
- a2) toissijaisesta katupaneelistä
- a3) ovikellosta
- a4) audiosäädöt



1. Valitse soittolähde kursorin $\leftarrow \rightarrow$, valkoinen viiva kuvakkeen alla kertoo aktiivisen lähteen. Paina \checkmark päästäksesi soittoääniin.



2. Soittoäänikohdassa (valkoinen viiva kuvakkeen alla) voit vaihtaa ja kuunnella soittoääniä nuolinäppäimin. Soittoäänen soidessa demotilassa, näytön ruutu sammuu



3. Jos haluat soittoäänen soivan kolme kertaa, paina \checkmark valitaksesi jatkuvan tilan