



### OVIPUHELIN 24517

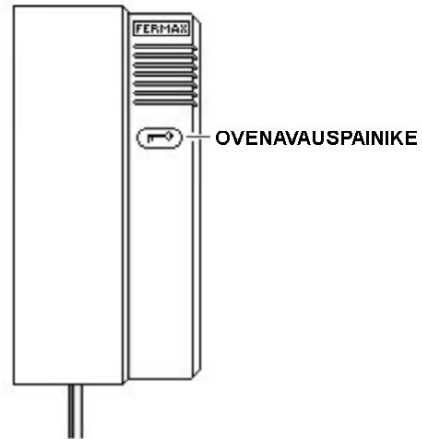

Puhelimen soidessa nosta luuri.  
Ulko-ovi avataan ovenavauspainikkeella.  
Sulje luuri.

### OVIPUHELIN 24525

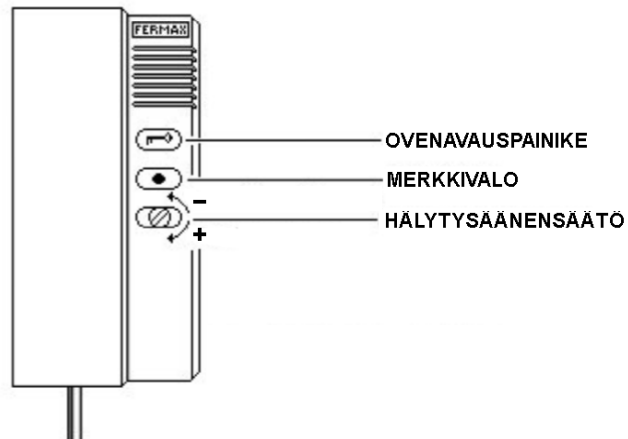

Ovipuhelimessa 24525 voidaan hälytysäänen voimakkuutta säätää.  
- kun merkkivalo palaa kirkkaasti ovipuhelin on mykistetty.