Asennusohje, yläkantoinen liukuovi

HUOM: Mikäli oviaukossa on karmilistat, hanki ja asenna saman korkuinen lista seinän ja liukukiskon väliin.

Asennukseen tarvittavat työkalut:

Ruuvinväännin / porakone

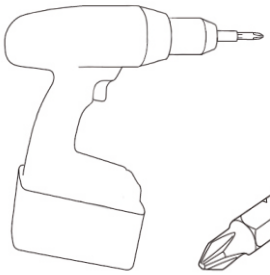

Rullamitta

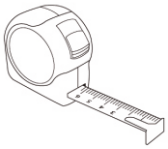

Matala kiintoavain mukana toimituksessa

Vesivaaka





Ruuvikärki ja ruuvit+proput

Kynä

1.

Kattokiinnnitys

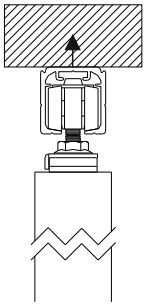

Seinäkiinnitys

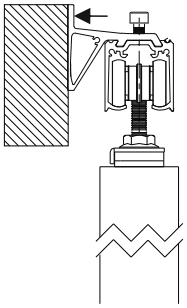

Yläkantoiseen liukukiskoon tulee porata reikä päihin ja mahdollisuuksien mukaan n. 40-60cm välein, esim. 5mm.
Pidä huoli siitä, että reiät tulevat sellaisiin kohtiin, että yläpuolella tai seinässä on riittävä kantava rakenne. Mikäli kyseessä on seinäkiinnitys käytä siihen soveltuvaa seinäkiinnikettä. Seinäkiinnikkeen asennuskorkeus on + 12mm aukkokorkeus josta löytyy maininta tuotteiden mukana toimitetusta keräyslistasta.

Käytä oikeanlaisia ruuveja ja tarvittaessa proppuja seinä- tai kattorakenteesta riippuen yläliukukiskoa kiinnittäessäsi.
Lasinen tilanjako-ovi painaa n. 15kg / m2 joten tukeva kiinnitys kiskolle on tarpeen.

2.

Liu´uta seinäkannattimet kiskoon.
koskee vain seinäkiinnnitystä

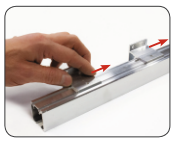

3.

Pujota osat kiskoon. Vasemmasta päädystä pujottaessa osat tulevat seuraavassa järjestyksessä

1. Pysäytin KP-75 (“kumitutti” takana)
2. Pyörästö MP-75 (“keihäänkärki” edellä)
3. Pyörästö MP-75 (“keihäänkärki” takana)
4. Pysäytin KP-75 (“kumitutti” edellä)

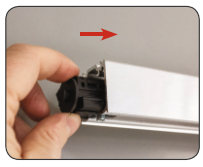

1

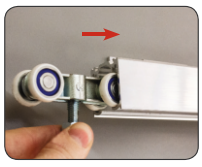

2

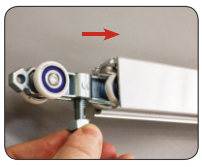

3

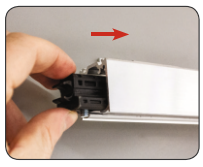

4

4.
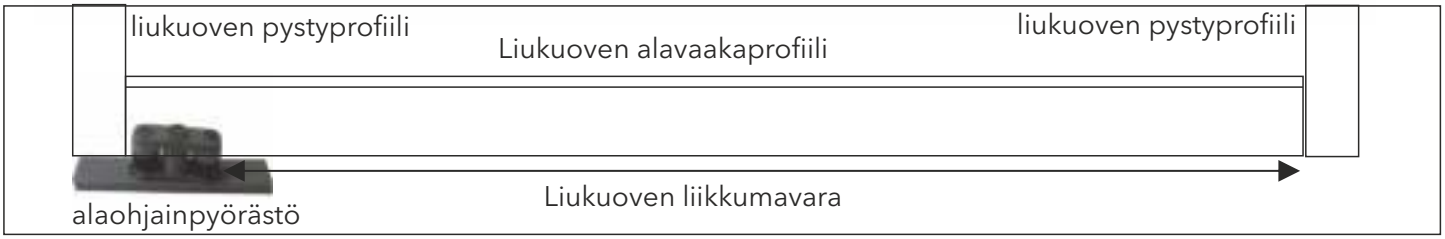
Kiinnitä alaohjaintappi lattiaan kuvan osoittamaan kohtaan suhteessa oveen oven ollessa kiinni. Syvyyssuunnassa alaohjaintappi asennetaan pystysuorasti samaan linjaan yläliukiskon kanssa.
Paikoita alaohjainpyörästö tarkasti, jotta ovi avautuu riittävästi koska alaohjain rajoittaa oven liikettä kuvan mukaisesti.