




VALTRA



N122, N142 + JAKE Forest Tank 167 litr Polttoainemittarin anturin valmistelu Preparing a fuel meter sensor

Alkuperäisen imuputken pää on katkaistu vinoon, joten lyhennä putkea leikkamalla putken pää suoraan poikki. Asenna metallinen jatkokappale ja jatkoputki. Lyhennä imuputken kokonaispituudeksi 545 mm ja tee jatkoputken päähän kuvan mukainen hahlo. Lopuksi kiinnitä metallinen jatkokappale nippusiteella anturin metalliputkeen. Näin imuputki yltää JAKE-tankin pohjaan asti.

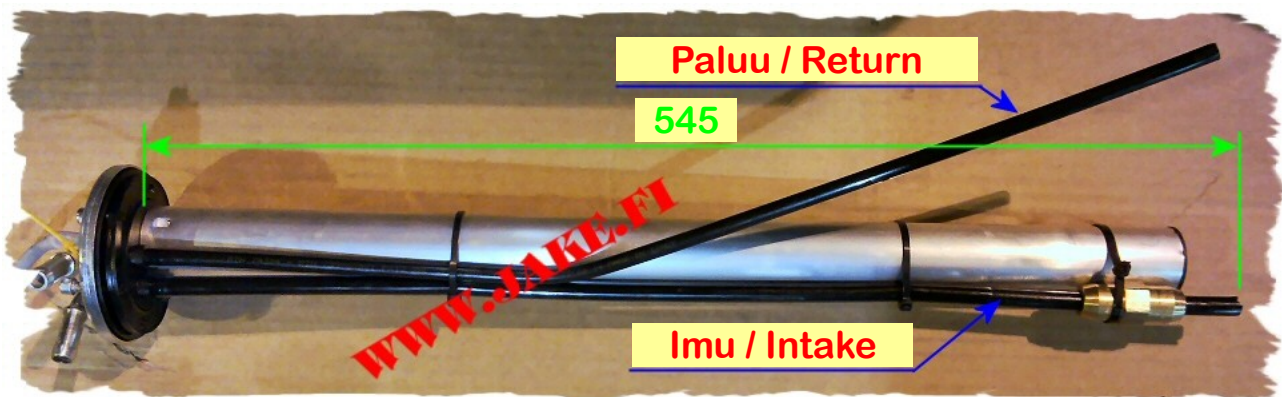

The end of the original intake pipe is not straight so cut the pipe so that the end will be straight. Mount the metallic socket and the extension pipe. Shorten the extension pipe so that the total length will be 545 mm. Cut a slot to the end of extension pipe. Tie up the metallic socket to the sensor tube by a plastic band. This way the intake pipe reaches the bottom of JAKE tank and all litres are in use.

