



Istruzioni di montaggio spalla mobile della scaffalatura compattabile Eko Fit
Eko Fit High Density shelving system assembly instructions for mobile frame

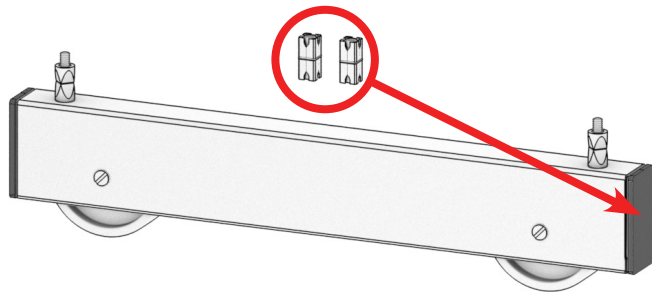


Il blocco ruote è composto dal basamento stesso e dai tasselli speciali ad espansione all'interno del basamento.

The roller unit is made of the unit itself and the special expansion plug inside the unit.

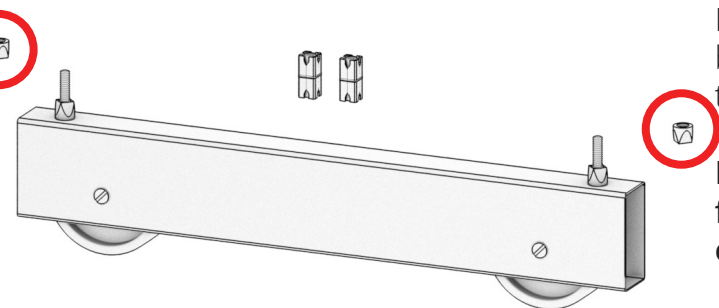


Rimuovere i tappi in plastica, prelevare gli espansori dal blocco ruote, svitare il controdado speciale e predisporre i tasselli premontati.

Remove the plastic caps, take away the expansion plug from the unit, loose the locknut and place the special expansion plug.

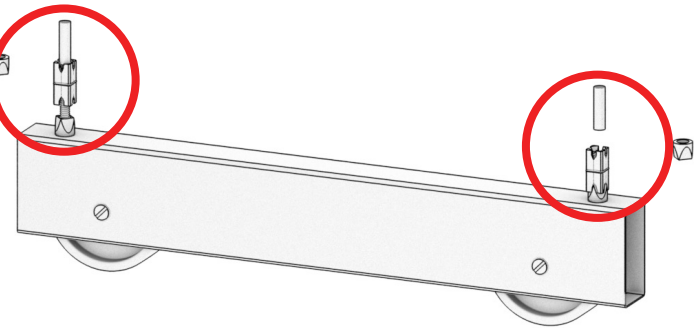


Inserire i tasselli speciali rimuovendo il tubolare di supporto.

Insert the special plugs removing the tubular support.

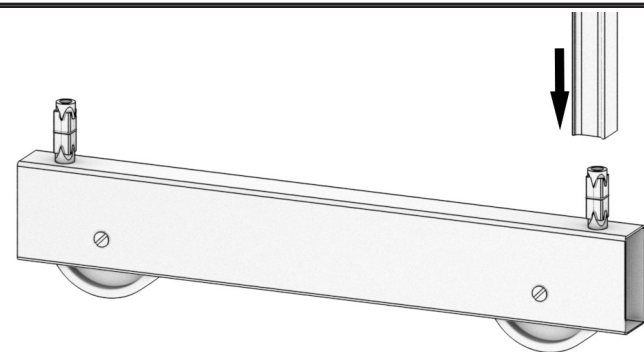


Avvitare il controdado speciale e posizionare la piantana come in figura. (Il lato piatto della piantana deve essere rivolto verso l'esterno corto del blocco ruote)

Tighten the special plug and place the upright as shown. (The flat side of the upright should be facing the outside of the roller unit)

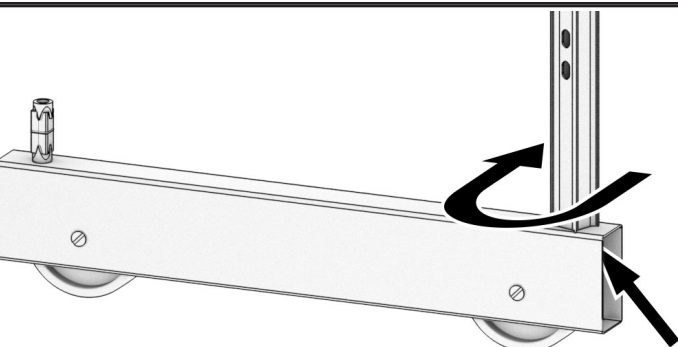


Tenere ferma la vite interna ed avvitare in senso ORARIO la piantana fino a che non diventa rigida.

Hold still the screw inside the roller unit and screw the upright in clockwise direction as long as it gets stiff.

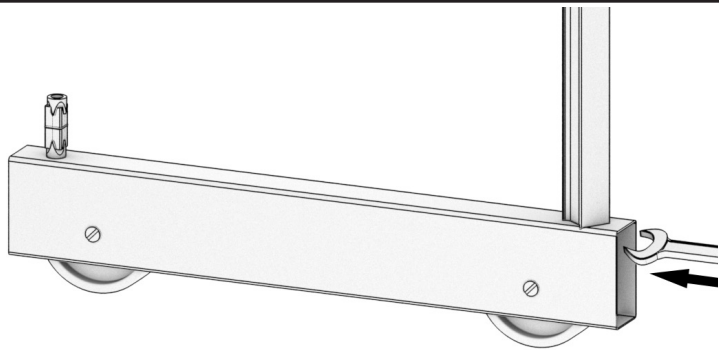


Inserire una chiave fissa n° 19 e stringere la piantana.

Insert a n° 19 fixed wrench and tighten the upright.

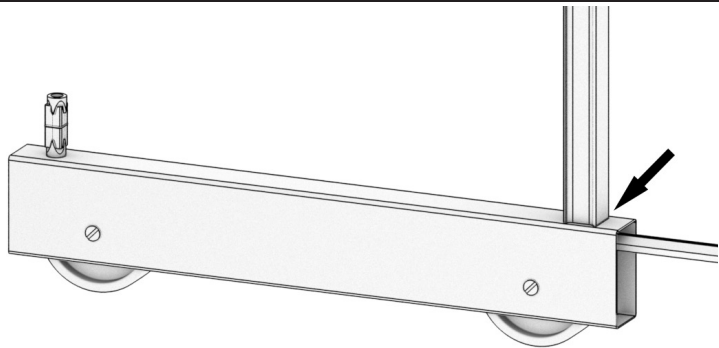


Terminare la stretta portando la piantana in posizione come da figura.

Once tighten, the upright must be in place as shown in the picture.

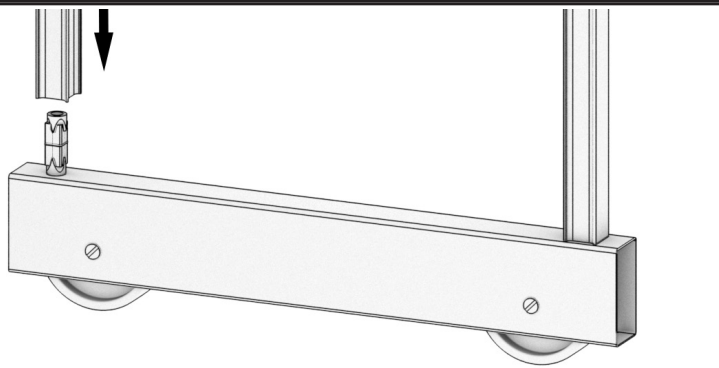


Ripetere il procedimento con la seconda piantana. Attenzione sempre al posizionamento della piantana rispetto al blocco ruote.

Repeat the procedure with the second upright. Always pay attention to the positioning of the upright in respect to the roller unit.

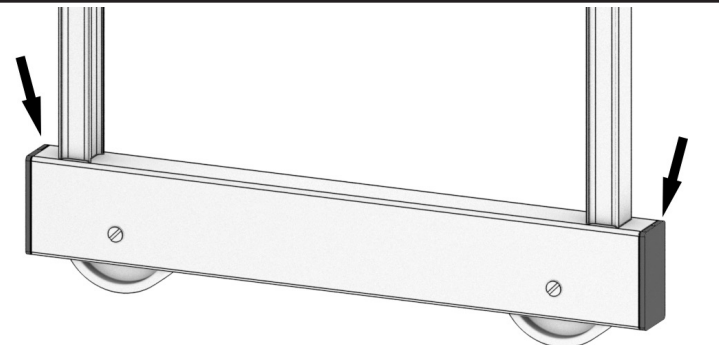


Una volta fissata la piantana inserire nuovamente i tappi in plastica.

Once the uprights are fixed, put back the plastic caps.

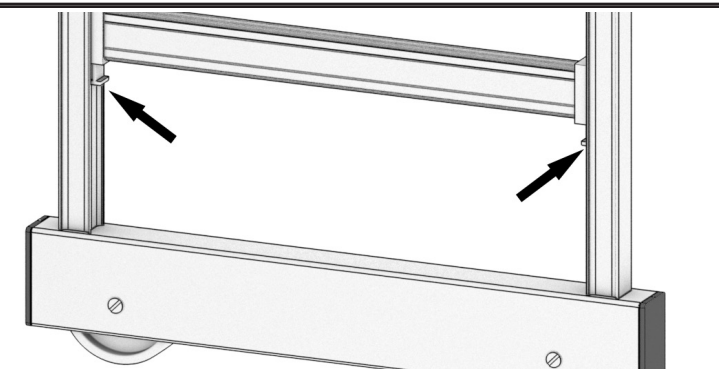

Inserire i tasselli in plastica e montare le traverse.

Insert the plastic clips and assemble the cross bars.

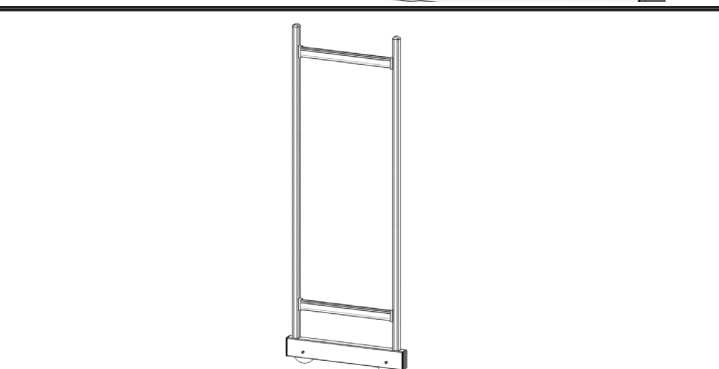

Montaggio terminato.

Assembly completed.