

# Monteringsanvisning

## Santex Elegance / Elegance Plus



Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Tolerans bredd: +0 -5 mm


Tolerans höjd: +5 -5 mm

### Fasta partier och mallskurna partier.

Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Se inventeringslista på nästa sida.

OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit till din skruvdragare.

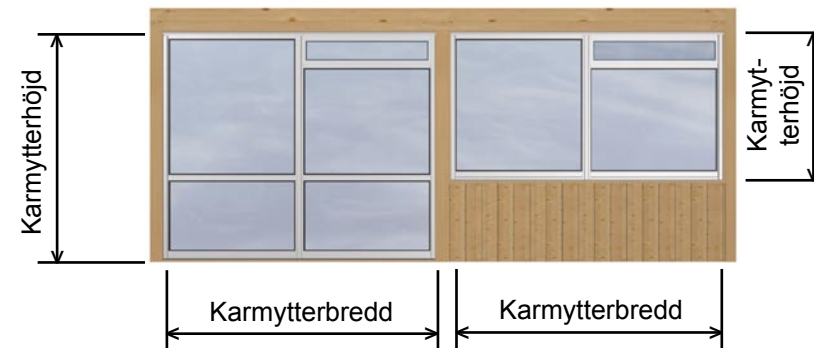








# Inventering

Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Antalet artiklar beror på om öppningen skall vara 1, 2, 3 eller 4-delad samt hur många vädringsluckor som ingår.

## Ingående profiler

Antal profiler per öppning.
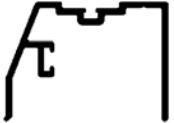
| Profil/List  | 1-delat         | 2-delat         | 3-delat         | 4-delat         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dekorprofil insida<br>                  | 2 st            | 3 st            | 4 st            | 5 st            |
| Dekorprofil utsida<br>                  | 2 st            | 3 st            | 4 st            | 5 st            |
| Monteringsprofil dekor - 160mm<br>    | Vägg<br>10 st   | Vägg<br>10 st   | Vägg<br>10 st   | Vägg<br>10 st   |
|  | Fönster<br>6 st | Fönster<br>6 st | Fönster<br>6 st | Fönster<br>6 st |
| Monteringsprofil dekor - fullängd<br> | 0 st            | 1 st            | 2 st            | 3 st            |

| Profil/List  | Antal |
|--|-------|
| Topp-profil<br>        | 1 st  |
| Golvprofil<br>         | 1 st  |
| Monteringsprofil<br> | 2 st  |

### **OBS!**

Vid montering av mallskurna partier kan antalet detaljer variera.

## Monteringspåse

1st per öppning.

| Artikel / påse     | 1-delat | 2-delat | 3-delat | 4-delat |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ändtätning 5x40x65 | 2 st    | 2 st    | 2 st    | 2 st    |
| Skruv 3,5x9,5      | 3 st    | 6 st    | 9 st    | 12 st   |
| Skruv 4,2x11       | 24 st   | 35 st   | 46 st   | 57 st   |
| Skruv 4,2x25       | 28 st   | 36 st   | 44 st   | 52 st   |
| Skruv 4,2x45       | 6 st    | 12 st   | 18 st   | 24 st   |

## Påse - vädringslucka

1st per lucka.

| Artikel         | Antal |
|-----------------|-------|
| Handtag höger   | 1 st  |
| Handtag vänster | 1 st  |
| Skruv 4,2x13    | 4 st  |


## Övrigt

Mängd per öppning.

| Artikel | Längd             |
|---------|-------------------|
| O-list  | Beroende av bredd |


# Steg 1

Kontrollera att underlaget är plant och i våg, samt att stolpar och fasad är i lod.  
Montera golvprofilens ändtätningar (cellgummiplattor) i framkanten på stolpen.

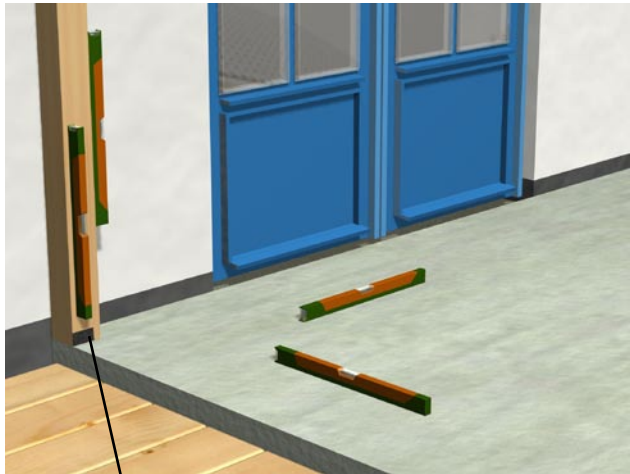


Ändtätning

Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på monteringsprofilernas baksida.  
Borra 4,5mm hål i spåret på profilen. Första hålet 50mm upp och sedan med ca 250mm mellanrum längs resten av listen.

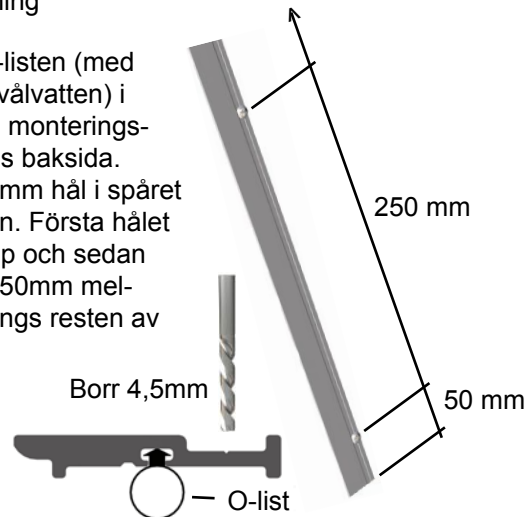

# Steg 2


Montera sedan monteringsprofilerna 37mm upp från golvet.  
**OBS! Det är viktigt att listen monteras jämt med stolpens utsida.** Se bild.  
Skruva inte i skruvarna för hårt.

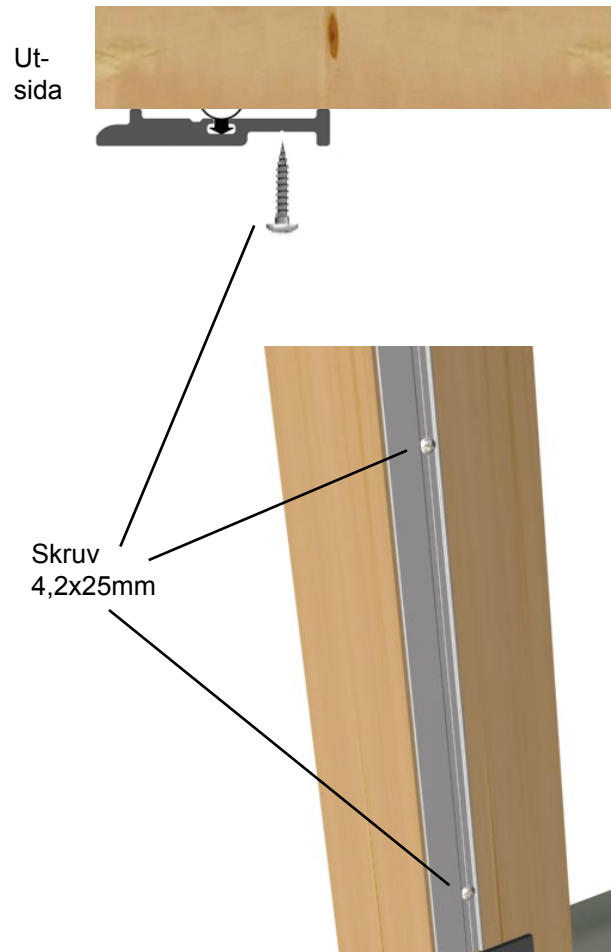

# Steg 3





Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på golvprofilens undersida. Kapa golvprofilen vid behov, längd=karmytterbredd-4mm. Montera sedan golvprofilen jämt med monteringsprofilens insida.

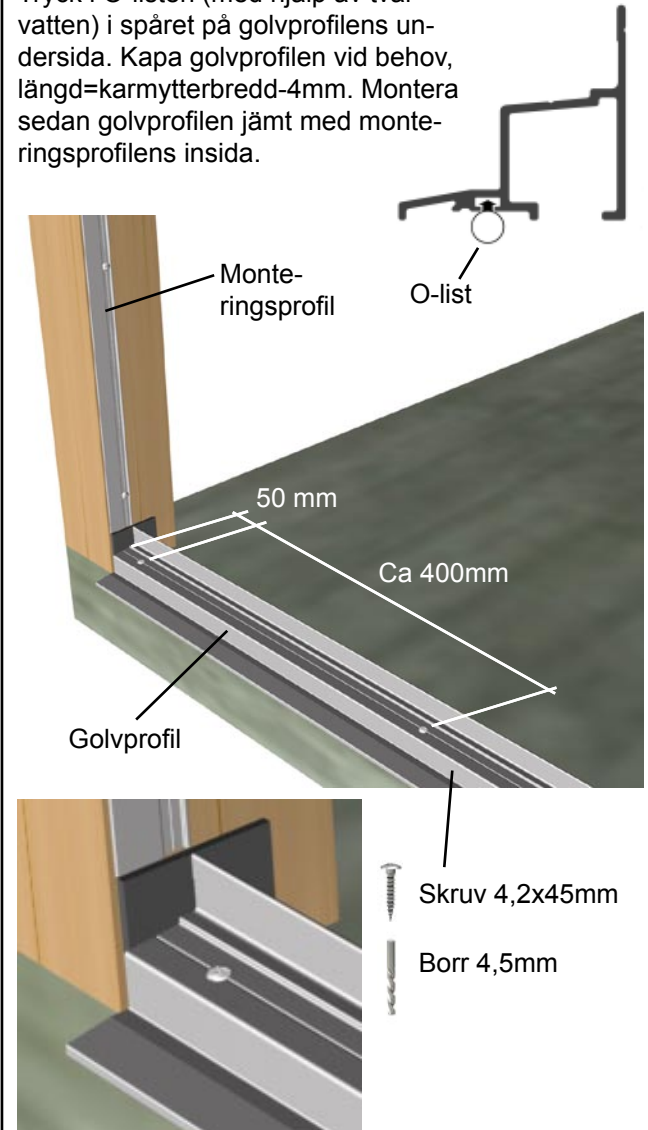


## Steg 4

Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på toppprofilens översida. Borra hålen med 4,5mm borrar i spåret i topp-profilen. Montera sedan topp-profilen jämt med monteringsprofilens insida och skruva i skruvarna. Om profilen är något för kort kan en ändtätning (cellgummiplatta) klistras på stolpen även här.

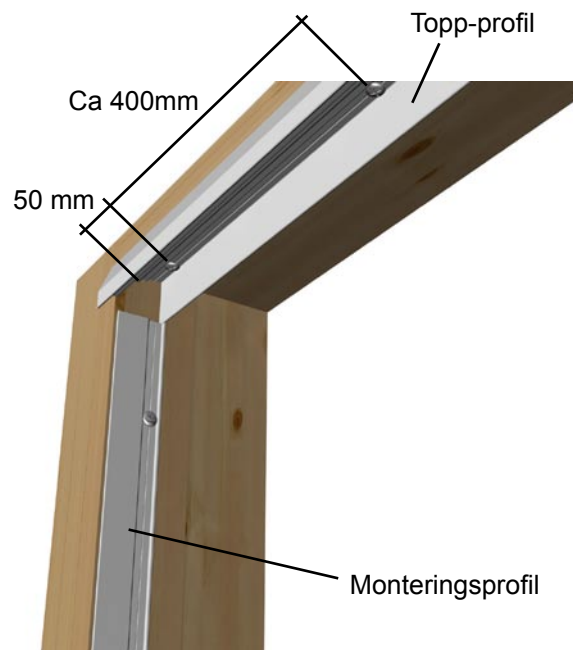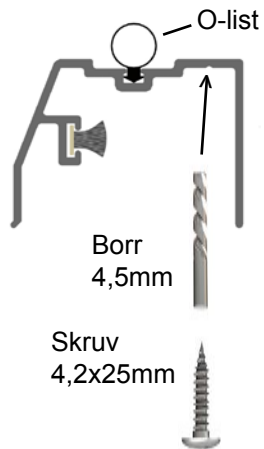

## Steg 5

Ställ partiet eller partierna på plats. Det är viktigt att partiet hamnar i skåran längst bak på golvprofilen. Se bild nedan. Fördela partiet/partierna i sidled så att det är lika mycket mellanrum överallt.

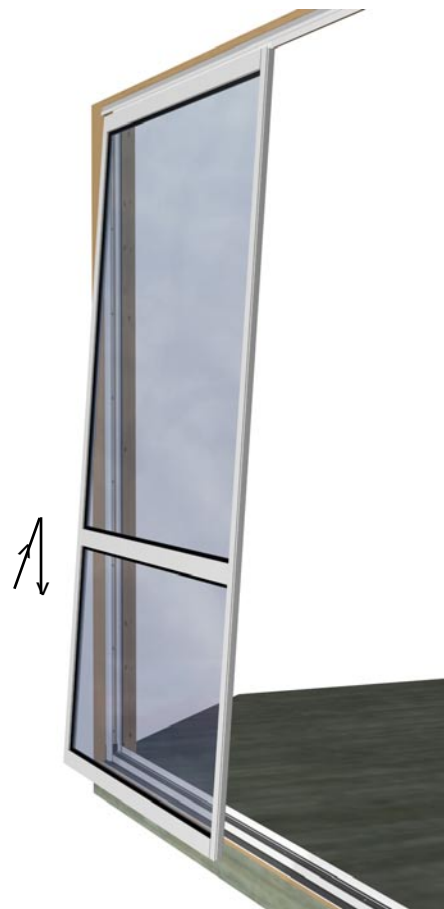


## Steg 6



Tryck upp utsidans dekorprofil under dropp-listen på topp-profilen och mellan stolpen och partiet. Partierna skruvas samman inifrån. Se nästa steg.



## Steg 7

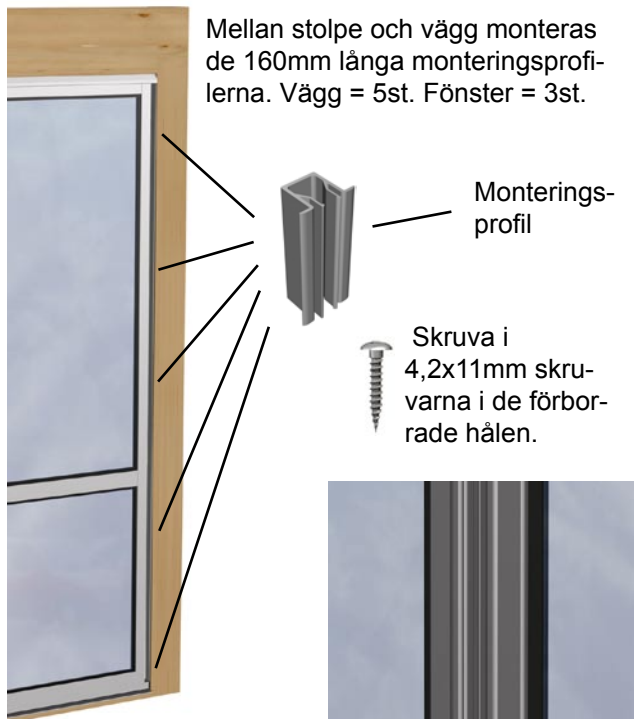


Mellan stolpe och vägg monteras de 160mm långa monteringsprofilerna. Väggb = 5st. Fönster = 3st.

Monteringsprofil

Skruva i 4,2x11mm skruvarna i de förborrade hålen.

I skarven mellan två partier monteras en monteringsprofil med full längd. Även denna monteras inifrån.

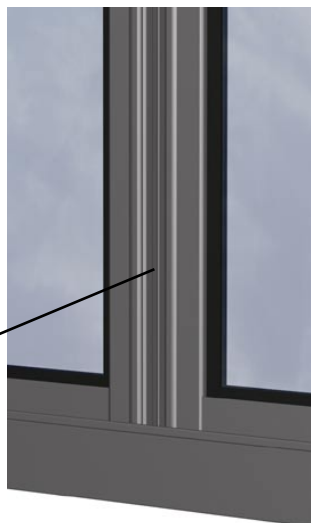

## Steg 8



Snäpp dit insidans dekorprofiler. Om profilen är för lång, kapa den till rätt längd. Profilens längd = karmytterhöjd.

Tips!  
Använd gummiklubba eller hammare och träkloss, börja i ovankant med att knacka in profilen och gå nedåt.

Dekorprofil insida



## Steg 9




Borra 3st 3mm hål genom golvprofilen och partiet. Borra i linjen på profilen. Skruva sedan fast partiet i profilen med 3,5x9,5mm skruv.




Skruv 3,5x9,5mm

Borr 3,0mm

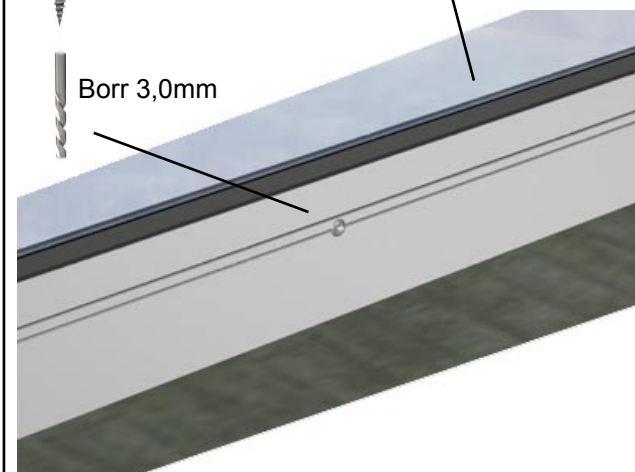

# Steg 10

## Vädringslucka

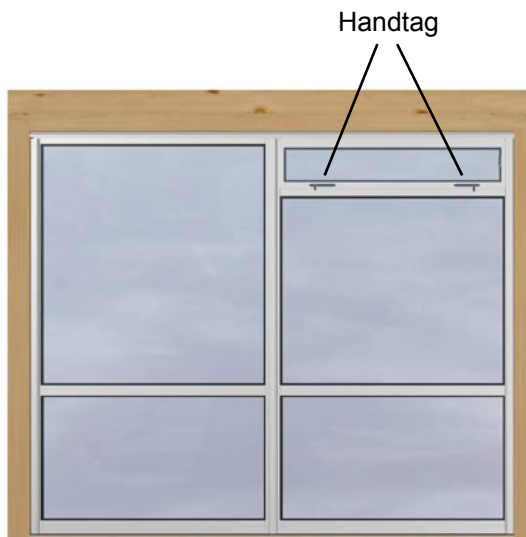

Skruva i handtagen i de förborrade hålen på vädringsluckans insida. Handtagen skall peka mot varandra.



**Vi gratulerar er till att ni har valt Santex och hoppas att ni ska få uppleva många njutbara stunder i ert nya uterum.**

**Om ni har anmärkningar på produkten eller på denna monteringsanvisning så är ni mycket välkomna att höra av er.**

**Vi är tacksamma för all information.**

**Santex System AB  
Box 513  
301 80 Halmstad  
Fax: 035-125023  
E-post: [info@santex.se](mailto:info@santex.se)**