

## LIMI -Siirtoseinän käyttöohje

2022

### Sivusuuntainen tiivistys (A)



Jousikuormitteinen teleskooppitiivistys.  
Kääntökamman holkki on pinnassa  
reunimmaisessa elementissä

### Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiivistys.  
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä,  
ovissa holkit ovat molemmilla sivuilla

### Välioven käyttö (C)

Siirtoseinän ollessa suljettu (A ja B-tiivisteet  
"kiinni"-asennossa) aktiiviovi toimii normaalin  
välioven tapaan. Passiivioven saat auki  
avaamalla ylä- ja alasalvat

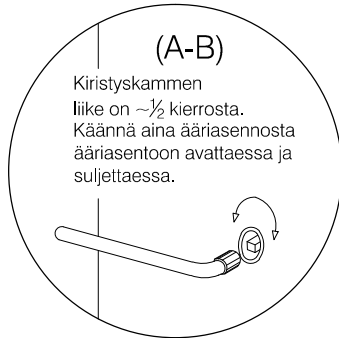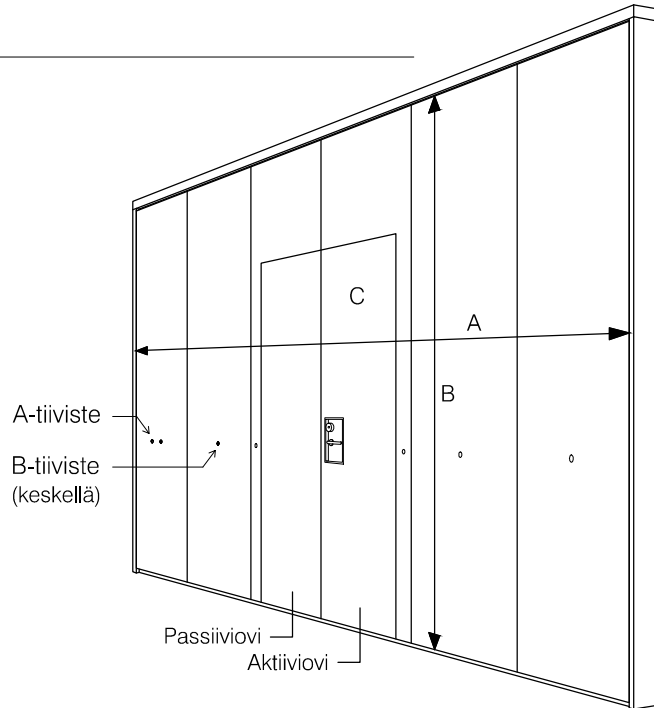

### Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

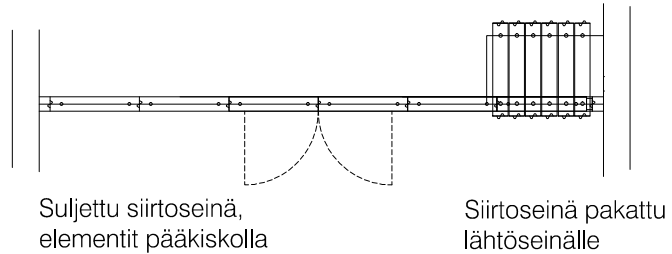

### Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- siirrä elementtejä aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- kun parioven ensimmäinen ovilehti on siirretty paikalleen, avaa kuljetussalpa oven yläreunasta
- siirrä loput elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiiviste
- sulje B-tiivisteet
- lukitse/avaa ovisalvat seuraavasti: aktiivioven yläsalvan tulee olla auki - passiivioven ylä- ja alasalpojen tulee olla kiinni

### Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa passiivioven alasalpa ja sulje ovilehdet
- avaa sivutiivisteellisen elementin A ja B -tiivisteet ja käännä se pakalle
- avaa loput B -tiivisteet
- siirrä elementtejä yksitellen pakalle
- ovia siirrettäessä huomioi, että yläsalpojen tulee olla aina lukittuna siirtotilanteessa
- kun kaikki elementit on pakattu, sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste